



WACACO

2 کتاب التعليمات (AR)
21 دفترچه فارسی (FA)

pixapresso



WACACO

EN	INSTRUCTION BOOK	2
FR	LIVRE D'INSTRUCTION	16
ES	LIBRO DE INSTRUCCIONES	30
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	45
RU	справочное руководство	61
BG	КНИГА С ИНСТРУКЦИИ	76
IT	ISTRUZIONI D'USO	91
CZ	INSTRUKCE	106
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	121
TH	คู่มือวิธีการใช้	136
KR	지침서	151
JP	説明書	165
简	说明书	181
繁	説明書	195
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	209

pixapresso

año, comuníquese con su distribuidor local de Wacaco o envíe un correo electrónico a support@wacaco.com para recibir asistencia.

ES

Preocupaciones de seguridad y retiradas de productos:

Para cualquier preocupación de seguridad del producto o retiradas, por favor contacte a:

Wacaco Company Limited,
Room B, 19/F Tower 3 China Hong Kong City,
33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

Correo electrónico: support@wacaco.com



BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für Wacaco entschieden haben und die Pixapresso auf Ihre Kaffee Reise mitnehmen. Bei Wacaco sind wir leidenschaftlich darum bemüht, innovative Produkte zu entwickeln, die außergewöhnliche Kaffeemomente ermöglichen – egal, ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf Ihrem nächsten Abenteuer.

Seit der Einführung der Minipresso im Jahr 2014 haben wir uns der Neugestaltung des mobilen Kaffeebrühens verschrieben. Von der Nanopresso über die Pipamoka bis hin zur Picopresso spiegelt jedes unserer Produkte unsere Liebe zum Kaffee sowie unser Engagement für Qualität und Komfort wider.

Die Pixapresso ist unsere neueste Kreation und zugleich unsere erste vollständig elektrische tragbare Espressomaschine. Mit ihrem eleganten Design und anpassbaren Brühoptionen wurde sie entwickelt, um Ihnen hochwertigen Espresso zu bieten – egal, ob Sie frisch gemahlene Kaffee oder Kapseln bevorzugen.

Diese Anleitung führt Sie durch alles, was Sie wissen müssen, um sofort loslegen zu können. Sollten Sie Fragen oder Feedback haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Ihre Kaffeemomente so perfekt wie möglich sind.

Vielen Dank, dass Sie Wacaco als Teil Ihres Kaffeerituals gewählt haben. 
Viel Freude beim Brühen!

Das Wacaco-Team

WARNUNG

VOR DER VERWENDUNG LESEN


Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Pixapresso-Maschine verwenden. Dies hilft, das Risiko von Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Verwenden Sie die Pixapresso ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile und Zubehörteile intakt sind.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
- Lassen Sie die Pixapresso nicht von Kindern oder ungeschulten Personen benutzen, reinigen oder warten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit der Pixapresso in Berührung kommen.
- Reinigen Sie vor der ersten Verwendung die internen Teile, indem Sie einen „Heat & Extract“-Zyklus mit kaltem Wasser durchführen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Kaffee im Auslasskopf befindet.
- Verwenden Sie nur sauberes Wasser in der Pixapresso. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten.
- Achtung! Der extrahierte Kaffee ist sehr heiß. Gehen Sie beim Trinken vorsichtig damit um.
- Stellen Sie die Pixapresso nicht auf einen Gas- oder Elektroherd, in einen Ofen, eine Mikrowelle oder eine Spülmaschine.
- Reinigen Sie die Pixapresso nicht, indem Sie sie unter fließendes Wasser halten. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch, um die Oberflächen abzuwischen.
- Die Tassen, der Auslasskopf, der Duschkopf, das Kaffeepulver-Modul und das Kapsel-Modul müssen separat unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht von Wacaco Company Limited empfohlen werden, da diese Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen können.
- Wenn Sie heißes Wasser verwenden, gehen Sie vorsichtig damit um, um Verbrennungen zu vermeiden. Öffnen Sie den Wassertankdeckel während des Heizvorgangs nicht, da dies zu Verletzungen führen kann. Bei Verbrennungen spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser ab und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe.

- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Auslasskopfes nach der Extraktion, da Teile noch heiß sein können.
- Halten Sie das Gerät von extremer Hitze, direktem Sonnenlicht oder offenen Flammen fern, um Überhitzung oder Explosionsrisiken zu vermeiden.
- Laden Sie die Pixapresso nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder auf hitzeempfindlichen Oberflächen auf.
- Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt während des Ladens, insbesondere in einem Auto, um Risiken durch unsachgemäße Aufladung vorzubeugen.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, um Überladung zu verhindern, die die Batterie beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen kann.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt, insbesondere nicht im Auto, um Risiken durch unsachgemäßes Laden zu vermeiden.
- Lade das Gerät nicht auf, wenn das Stromkabel, der Stecker oder das Ladegerät beschädigt sind.
- Laden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel, der Stecker oder das Ladegerät beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank vor dem Starten der Heat & Extract- oder Heat-Funktion gefüllt ist. Das Erhitzen ohne Wasser kann das Gerät beschädigen. Überschreiten Sie nicht die maximale Fülllinie, die durch die Lungo-Linie Lun.  Max. markiert ist.
- Wenn das Gerät aufgrund wiederholtem Erhitzen überhitzt, kann es automatisch stoppen und diese Animation  →  anzeigen. Lassen Sie zwischen den Zyklen eine Pause von 5 bis 10 Minuten, um dies zu vermeiden.
- Für bessere Extraktionen vermeiden Sie Mikropausen der Pumpe, die auftreten können, wenn der Kaffeemehl zu fein ist.
- Im Flugzeug sollte der Pixapresso im Handgepäck mitgeführt werden.
- **Aus Sicherheitsgründen darf der Pixapresso nicht im Flugzeug verwendet werden.**

ZWECKBESTIMMUNG

- Der Pixapresso ist nur für den persönlichen Gebrauch konzipiert und eignet sich nicht für kommerzielle, professionelle, kollektive oder industrielle Anwendungen.
- Die Verwendung des Pixapressos auf andere Weise als in den Anweisungen beschrieben, kann zu Verletzungen führen und die Garantie wird ungültig. Die Wacaco Company Limited übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die unsachgemäße Verwendung des Pixapressos verursacht werden.

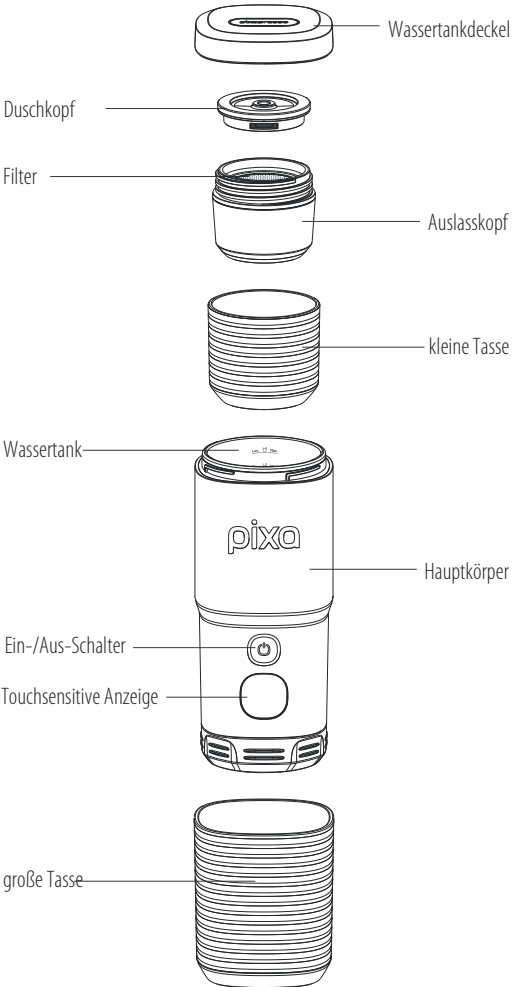

ZUSATZKOMPONENTEN

Die Pixapresso Kaffeemaschine wird mit einem kompletten Zubehörset geliefert, das in der Verpackung enthalten ist. Dieses Set

enthält eine Bürste, ein USB-C-Kabel, einen Trichter, einen Löffel und ein NS-Modul. Das NS-Modul ist speziell für die Kompatibilität mit NS-KAPSELN* entwickelt worden, zu denen Nespresso®** Original Kapseln und deren kompatible Alternativen gehören.

DE



Reinigungsbürste



USB-C-Ladekabel



Trichter



Messlöffel



NS-Modul

*NS KAPSELN bezieht sich auf Nespresso®**Original-Kapseln und kompatible Kapseln. Beachten Sie, dass einige nicht-originale Kapseln möglicherweise nicht gut mit unseren Maschinen funktionieren.

** Drittmarke ohne Verbindung zur Wacaco Company Limited.

Die Wacaco Company Limited und ihre Produkte sind nicht mit Nespresso®** verbunden, unterstützt, gesponsert oder von Nespresso®** genehmigt.

LADEHINWEIS

So überprüfen Sie den Akkustand:

Drücken Sie kurz den Netzschalter, während das Gerät ausgeschaltet ist. Jeder Balken im Batteriesymbol steht für 20 % der Akkulaufzeit.



Ladeanweisungen:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

- Öffnen Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss.
- Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Originalladekabel mit dem USB-Typ-C-Anschluss des Geräts und stecken Sie das USB-Typ-A-Ende in ein 5V DC/3A-Ladegerät.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Ladeanimation des Akkus angezeigt, die anzeigt, dass das Gerät geladen wird.

Wichtige Hinweise:

- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, ertönt ein Signalton (außer im Stumm-Modus) und die Ladeanimation des Akkus erlischt.
- Minderwertige Adapter und Kabel können zu längeren Ladezeiten, Ladefehlern oder möglichen Schäden am Gerät führen.

Batterie-Warnungen:

DE

Wenn der Akkustand zu niedrig ist, wird das Gerät:

- Einen Signalton ausgeben (außer im Stumm-Modus).
- Das Symbol für einen leeren Akku zweimal anzeigen.
- Sich ausschalten und auf das Aufladen warten.

GERÄTEFUNKTIONEN & EINSTELLUNGEN

PIXAPRESSO FUNKTIONEN



Heizen & Extrahieren Ristretto



Heizen & Extrahieren Espresso



Heizen & Extrahieren Doppel-Espresso



Heizen & Extrahieren Lungo



Heizen



Extraktion / Reinigen

PIXAPRESSO EINSTELLUNGEN

Stummschalten / Stumm schalten aufheben



Ton einschalten



Ton ausschalten

Brew-Variante

Das Vorinfusions-Feature ist so konzipiert, dass es Ihre Kaffeebohnen vor der Extraktion sanft aufschleißt, um einen ausgewogeneren Kaffee mit tiefen und komplexen Aromen zuzubereiten.



Vorinfusion



Direkte Zubereitung

Wassertemperatur



88°C Dunkle Röstung



190°F Dunkle Röstung



92°C Mittlere Röstung



197°F Mittlere Röstung



96°C Leichte Röstung



205°F Leichte Röstung

Temperature unit



Celsius-Einheit



Fahrenheit-Einheit

BEDIENTASTENFUNKTIONEN ERKLÄRT



Zwei Sekunden drücken, um einzuschalten



Fünf Sekunden drücken, um auszuschalten



Kurzes Drücken ändert die Einstellung



Eine Sekunde drücken, um die Funktion zu starten

DE



Kurzes Drücken, um eine laufende Extraktion zu pausieren oder fortzusetzen ()



Doppelklicken, um die laufende Funktion zu beenden und zum Menü zurückzukehren.



Kurzes Drücken, um in das Menü zu navigieren.



Langes Drücken, um direkt auf die Funktion „Heizen & Extrahieren“ zuzugreifen.

WIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONEN ZU VERWENDEN SIND

WICHTIGER HINWEIS: Die Verfügbarkeit der Funktionen des Pixapresso hängt von der Akkuladung ab. Das Display wird nur Kaffeearten anzeigen, die mit der aktuellen Batterieleistung erhitzt und extrahiert werden können. Wenn die Akkuladung zu niedrig ist, um einen Ristretto zu erhitzen und zu extrahieren, sind sowohl die Funktionen „Heizen & Extrahieren“ als auch die „Heizfunktion“ nicht verfügbar.

HEIZEN & EXTRAHIEREN-FUNKTION -

Vollautomatischer Modus mit Kaffeeartauswahl.

1. Auswahl einer Kaffeeart:

Wenn der Pixapresso eingeschaltet ist und die Funktion „Heizen & Extrahieren“ verfügbar ist, drücken Sie den  (Powerknopf) mehrmals kurz, um die Kaffeeart auszuwählen, die Sie zubereiten möchten:



Ristretto

- 35 ml Wasser, 8 g Kaffee → 20 ml im Becher



Espresso

- 55 ml Wasser, 8 g Kaffee → 40 ml im Becher



Doppel-Espresso

- 80 ml Wasser, 16 g Kaffee → 45 ml im Becher



Lungo

- 120 ml Wasser, 8 g Kaffee → 100 ml im Becher

Hinweis: Die Menge des Extrakts hängt von der Menge des Wassers ab, die in den Wassertank gefüllt wird.

2. Prozess starten:

Sobald die gewünschte Kaffeeart ausgewählt wurde, halten Sie den  (Powerknopf) eine Sekunde lang gedrückt, um die Funktion „Heizen & Extrahieren“ zu starten.

- Das Gerät gibt ein Piepton (es sei denn, es befindet sich im Stumm

schaltmodus) von sich, beginnt das Wasser zu erhitzen und zeigt die steigende Temperatur auf dem Bildschirm an.

DE

3.Extraktion:

Wenn die Zieltemperatur erreicht ist, gibt der Pixapresso ein Piepton von einer Sekunde Dauer ab (es sei denn, es befindet sich im Stumm schaltmodus) und zeigt die Extraktionsanimation an, was das Anlaufen des Extraktionsprozesses signalisiert.

4.Abschluss:

Nachdem die Extraktion abgeschlossen ist:

- Gibt das Gerät erneut einen Piepton von sich (es sei denn, es befindet sich im Stumm schaltmodus).
- Anschließend kehrt das Display zum Symbol der Funktion „Heizen & Extrahieren“ zurück.

5. Automatischer Abschalten:

Wenn innerhalb von einer Minute nach der Extraktion keine Interaktion erfolgt, schaltet der Pixapresso automatisch aus.

HEIZFUNKTION -

1. Zugriff auf die Wasserheizfunktion:

- Drücken Sie kurz auf den  (Bildschirm), um auf die Wasserheizfunktion  zuzugreifen.

2.Heizprozess starten:

- Halten Sie den  (Powerknopf) eine Sekunde lang gedrückt, um mit dem Erhitzen des Wassers zu beginnen.

Das Gerät wird ein Piepton von sich geben (es sei denn, es befindet sich im Stumm schaltmodus), beginnt zu heizen und zeigt die steigende Temperatur auf dem Bildschirm an.

3.Abschluss:

- Sobald das Wasser die ausgewählte Temperatur erreicht hat, gibt das Gerät einen Piepton von einer Sekunde Dauer ab (es sei denn, es befindet sich im Stumm schaltmodus) und zeigt eine pulsierende Animation der Extraktionsfunktion an.
- Um die Extraktion zu starten, halten Sie den  (Powerknopf) eine Sekunde lang gedrückt.

EXTRAKTIONSFUNKTION -

1. Zugang zur Extraktionsfunktion:

- Wenn die Extraktionsfunktion noch nicht angezeigt wird, drücken Sie kurz auf den  (Bildschirm), bis sie auf dem Bildschirm erscheint.

2. Extraktion starten:

DE

- Halten Sie den  (Powerknopf) eine Sekunde lang gedrückt, um die Extraktion zu beginnen.
- Das Gerät gibt ein Piepton von sich (es sei denn, es befindet sich im Stumm schaltmodus), und der Extraktionsprozess beginnt. Der Bildschirm zeigt die Extraktionsanimation an.
- Während der Extraktion pausiert ein kurzer Druck auf den  (Powerknopf) die Extraktion. Ein weiterer Druck setzt die Extraktion fort. Um die Extraktion vollständig zu stoppen, drücken Sie den  (Powerknopf) zweimal.

3. Abschluss:

- Sobald die Extraktion abgeschlossen ist (wenn der Wasserbehälter leer ist), gibt das Gerät einen Piepton von sich (es sei denn, es befindet sich im Stumm schaltmodus), was anzeigt, dass Ihr Kaffee fertig ist.
- Anschließend kehrt der Bildschirm zum Symbol der Extraktionsfunktion zurück.

4. Automatischer Abschalten:

Wenn innerhalb von einer Minute nach der Extraktion keine Interaktion erfolgt, schaltet das Gerät automatisch aus.

1. KAFFEE BREWEN MIT GEMAHLENEM KAFFEE




①

Wiegen Sie 8 g Kaffeebohnen oder vorzerkleinerten Kaffee ab.




②

Verwenden Sie eine extrafeine Mahlung (siehe unsere Online-Mahlgradtabelle), 16 – 18 Klicks mit dem Exagrind.

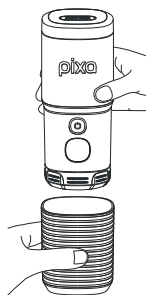


③

Entriegeln Sie die große Kaffeetasse.

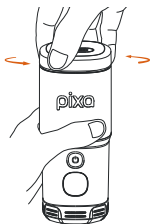


④

Entsichern Sie den Deckel des Wasserbeckens.

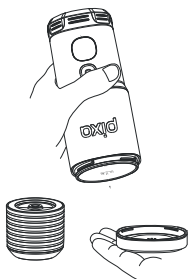

⑤

Nehmen Sie den Deckel des Wasserbeckens, die Dusche, den Auslaufkopf und die kleine Tasse aus dem Wasserbecken heraus.



⑥

Stellen Sie den Trichter auf den Auslaufkopf.



⑦

Füllen Sie die Löffel mit 8 g gemahlenem Kaffee und geben Sie ihn in den Auslaufkopf.




⑧

Stampfen Sie mit der Rückseite des Löffels.



⑨

Reinigen Sie den Rand des Auslaufkopfes, um eventuell vorhandene Kaffeebrühe zu entfernen.

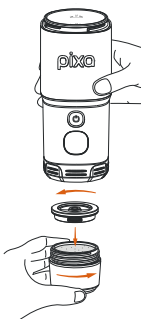


⑩

Positionieren Sie die Dusche auf dem Auslaufkopf und schrauben Sie sie fest auf den Hauptkörper.




⑪

Drehen Sie die große Kaffeetasse um 45 Grad und stellen Sie dann den Pixapresso darauf, und stellen Sie sicher, dass er richtig positioniert und sicher an Ort und Stelle gehalten wird.

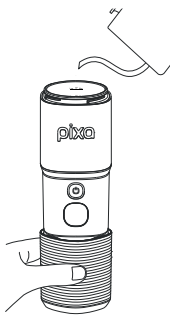


⑫

Füllen Sie je nach gewünschter Kaffeeart kaltes Wasser entsprechend den inneren Markierungen hinzu.

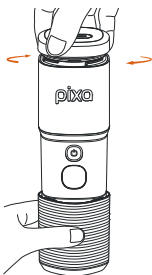


13

Schrauben Sie den Deckel des Wasserbeckens wieder zu.



14

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Powerknopf zwei Sekunden lang gedrückt halten.

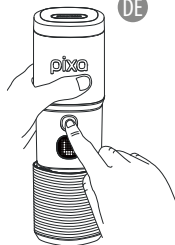

15

Wählen Sie die Kaffeeart durch Drücken des Powerknopfes aus und drücken Sie ihn dann eine Sekunde lang gedrückt, um die Funktion „Heizen & Extrahieren“ zu aktivieren.


DE

WIE MAN DIE KORBFÄHIGKEIT AUF 16 GRAMM ERHÖHT



16

Drücken Sie den Kaffeekrümer, um den Filter aus dem Auslaufkopf zu lösen.



17

Trennen Sie die Einstellscheibe von der Filterplatte ab.



18


Stellen Sie die Filterplatte wieder in den Auslaufkopf zurück. Die Kapazität beträgt jetzt 16 g.

2. KAFFEEBREWEN MIT KAFFEEKAPSELN



1

Entriegeln Sie die große Kaffeetasche.

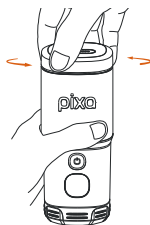

2

Entsichern Sie den Deckel des Wasserbeckens.




3

Nehmen Sie den Deckel des Wasserbeckens, die Dusche, den Auslaufkopf und die kleine Tasse aus dem Wasserbecken heraus.




④

Nehmen Sie das NS-Modul aus der Verpackung mit den Zusatzkomponenten heraus.



⑤

Trennen Sie den Kapselfilter vom NS-Modul ab.



⑥

Stellen Sie den Kapselfilter in den Auslaufkopf, und stellen Sie sicher, dass er bis zum Boden gedrückt wird.



⑦

Drücken Sie die Kapsel fest in die Kapselliege, bis sie richtig durchstoßen ist.




⑧

Stecken Sie die Kapselliege in den Auslaufkopf, wobei die Aluminiumseite nach unten zeigt.



⑨


Schrauben Sie den Auslaufkopf fest auf den Hauptkörper.

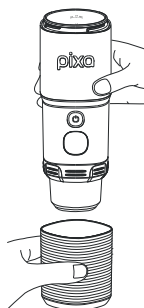

⑩

Schritte 10 bis 14

Folgen Sie den Schritten 11 bis 15 der Anleitung zur Zubereitung von Kaffee aus gemahlene Kaffeebohnen.

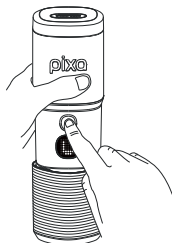

⑭

3. KAFFEE BREWEN MIT HEISSEM WASSER

DE

Folgen Sie den vorherigen Schritten, um den Pixapresso mit gemahltem Kaffee oder einer Kapsel zu befüllen. Füllen Sie heißes Wasser in das Wasserbecken und wählen Sie stattdessen die Extraktionsfunktion

 anstelle der Funktion „Heizen & Extrahieren “.

Die Verwendung von heißem Wasser ermöglicht es Ihnen, mit einer einzigen Akkuladung ungefähr 200 Espressos zu extrahieren.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der ersten Verwendung:

1. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
2. Führen Sie einen Heizen- & Extraktionszyklus mit nur kaltem Wasser (ohne Kaffee) durch, um die internen Bauteile zu reinigen.

Anweisungen für die routinemäßige Reinigung:

- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss während der Reinigung sicher mit der Gummikappe abgedeckt ist.
- Tauchen Sie den Hauptkörper nicht in Wasser oder waschen Sie ihn nicht direkt unter laufendem Wasser.
- Alle Teile außer dem Hauptkörper können unter laufendem Wasser gewaschen werden.

Bitte reinigen Sie die Maschine nach jedem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken ist, bevor Sie sie aufbewahren.

Aufbewahrung: Bewahren Sie den Pixapresso an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Entkalken:

Der Anbau von Kalkablagerungen aus hartem Wasser kann die Leistung beeinträchtigen. Verwenden Sie regelmäßig (alle drei Monate oder nach Bedarf) eine für Kaffeemaschinen geeignete Entkalkungslösung, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Folgen Sie den in der Bedienungsanleitung angegebenen Entkalkungsanweisungen. Spülen Sie gründlich nach der Entkalkung, um eventuelle verbleibende Lösung zu entfernen.

Batteriewechsel:

Die Pixapresso verfügt über ein wiederaufladbares 3000mAh 3S-Akkupack

mit einer Ausgangsleistung von DC 12V, 100W und einem Eingang von 5V, 3A. Sollte die Leistung des Akkus im Laufe der Zeit nachlassen, ermöglicht das Design der Pixapresso einen einfachen Austausch, wodurch die Lebensdauer des Geräts verlängert wird. Der Batteriewechsel sollte nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

DE

**SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE,
UM EINE DETAILLIERTE SCHRITT-
FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG ZUM
BATTERIEWECHSEL ZU ERHALTEN.**



Sichere Entsorgung gebrauchter Batterien

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien an den dafür vorgesehenen Recycling- oder Sondermüllannahmestellen. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll, da sie die Umwelt schädigen können. Befolgen Sie immer die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Umgang mit auslaufenden Batterien

Falls eine Batterie ausläuft:

1. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem ausgelaufenen Material.
2. Reinigen Sie den Bereich mit Handschuhen und einem Einwegtuch.
3. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
4. Wenn Haut oder Augen mit ausgelaufenem Material in Berührung kommen, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung anhält.
5. Verwenden Sie niemals eine ausgelaufene Batterie wieder.

PROBLEMBEHEBUNG

1. MIKROPAUSEN WÄHREND DER EXTRAKTION, UNVOLLSTÄNDIGE EXTRAKTION ODER KEIN KAFFEEAUSLAUF.

Beim Verwenden von gemahlenem Kaffee

Dieses Problem kann durch die folgenden Gründe verursacht werden:

1. Der Kaffee ist zu fein gemahlen: Verwenden Sie eine etwas grobere Mahlung.
2. Zu viel Kaffee befindet sich in der Filterkorb: Reduzieren Sie die Kaffeemenge. Es wird empfohlen, nicht mehr als 8 g für eine Einzeldosis oder 16 g für eine Doppeltdosis zu verwenden.
3. Der Kaffee ist zu fest gestampft.

Beim Verwenden von Kapseln

Dieses Problem kann auftreten, wenn die Oberfläche der Kapsel nicht

richtig perforiert wurde. Mögliche Gründe sind:

1. Die Kapsel wurde nicht fest genug in ihre Halterung gedrückt.
2. Der Auslaufkopf des Geräts wurde nicht fest zugeschraubt.
3. Die Kapsel oder das NS-Modul wurde nicht korrekt installiert.

2. DAS GERÄT WIRD NICHT EINGESCHALTET

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann der Akku zu leer sein, um es einzuschalten oder sogar um den Akkuzustand anzuzeigen, wenn der  (Powerknopf) gedrückt wird. Bitte schließen Sie das Gerät an einen Ladegerät an und lassen Sie es eine Weile aufladen, bevor Sie es erneut versuchen einzuschalten.

3. ANDERE MÖGLICHE PROBLEME



- Niedriger Akkustand:

Bitte laden Sie das Gerät vor Gebrauch vollständig auf.



- Trockengehschutz:

Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Tank befindet, bevor Sie die Funktionen "Heizen & Extrahieren" oder "Wasser erhitzen" starten.



- Überhitzungsschutz des Akkus:

Wenn der Akku überhitzt, warten Sie 5 bis 10 Minuten, bevor Sie das Gerät benutzen.



- Kurzschluss-/Stromkreisschutz:

Wenn dieses Problem auftritt, kontaktieren Sie uns bitte unter support@wacaco.com.

UMWELTSCHUTZ



Verpackungsmaterialien und Gerät enthalten wiederverwertbare Materialien.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle. Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Lithiumbatterien befolgen, um die Umweltbelastung zu minimieren.

GARANTIE

Wacaco Company Limited garantiert für den Pixapresso 12 Monate ab Kaufdatum gegen Material- oder Verarbeitungsfehler. Diese Garantie ist nicht übertragbar und berechtigt den Käufer nicht zu einer

finanziellen Entschädigung. Wacaco Company Limited lehnt DE jegliche Haftung für Neben- oder Folgeschäden ab, die durch die Verwendung dieses Geräts entstehen. Der Akku als Verschleißteil unterliegt bei regelmäßiger Nutzung einem natürlichen Leistungsabfall. Eine reduzierte Kapazität nach vielen Ladezyklen gilt als normal und wird von der Garantie nicht abgedeckt.

Ausschlüsse:

Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:

1. Den Akku.
2. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Vernachlässigung, gewerbliche Nutzung oder jede nicht in diesem Handbuch beschriebene Verwendung verursacht wurden.
3. Den Ersatz von verlorenen Teilen, einschließlich des Mahlgutmoduls, des NS-Moduls, des Löffels, des Dosiertrichters, des Auslaufkopfes, der kleinen Tasse und der großen Tasse.
4. Schäden ästhetischer Natur, Schäden durch Korrosion oder allmählichen Verschleiß.

Jegliche Demontage oder Reparatur durch unbefugte Personen führt zum Erlöschen der Garantie.

Umtauschrichtlinien:

Für Reparaturen oder Umtausch trägt der Kunde die Kosten für den Rückversand. Wenn Ihre Pixapresso innerhalb eines Jahres ausfällt, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Wacaco-Händler oder senden Sie eine E-Mail an support@wacaco.com, um Unterstützung zu erhalten.

Sicherheitsbedenken und Rückrufe:

Bei Sicherheitsbedenken oder Rückrufen von Produkten wenden Sie sich bitte an:

Wacaco Company Limited

Adresse: Room B, 19/F Tower 3 China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

E-Mail: support@wacaco.com



Teile deine Erfahrungen in den sozialen Medien mit dem Hashtag #wacaco.