

CHESTNUT C5

Timemore
Chestnut C5 Pro Series
Coffee Grinder
User Manual
V2.1

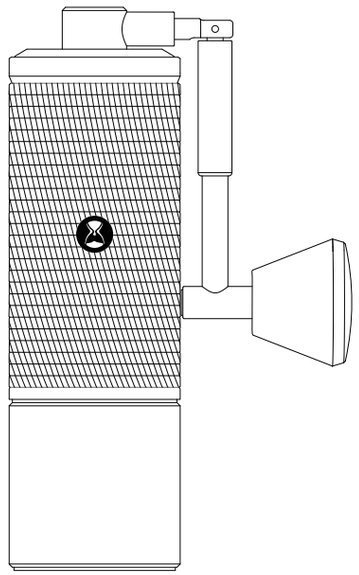


- Metal Main Body
- Patented Foldable Handle
- S2C-042-III Burrs
- Dual Bearings
- Fine Grind Adjustment

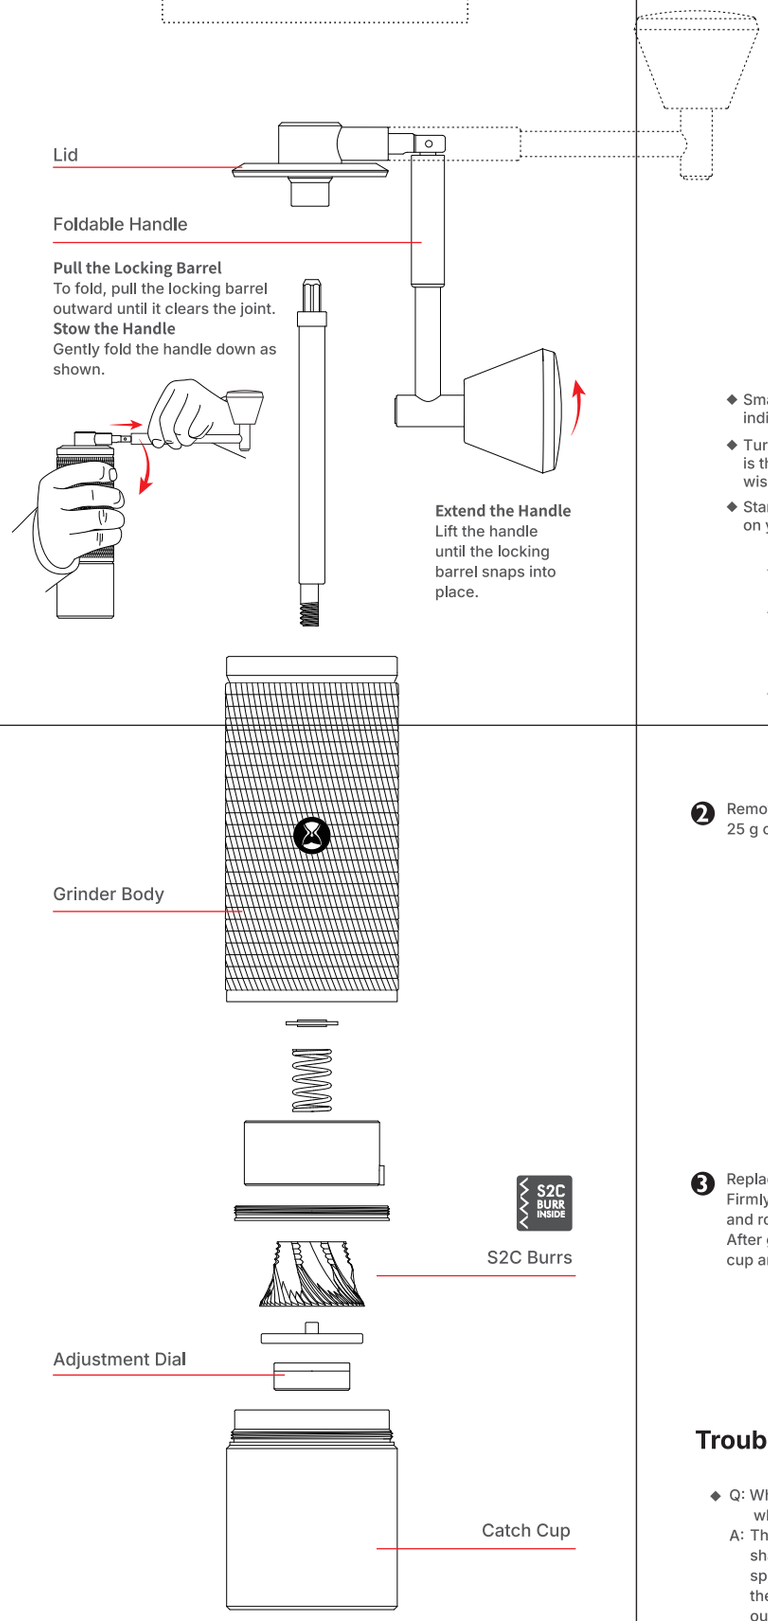


Grinding Your Coffee

❶ Remove the catch cup. Holding the handle in place, turn the adjustment dial counterclockwise from 0 to your desired grind setting.

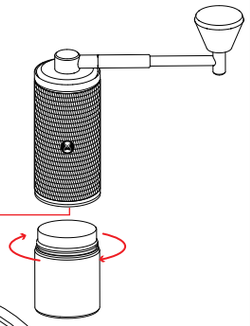

C5 Pro

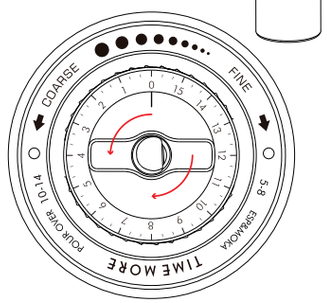


- Smaller numbers indicate finer grounds, larger numbers indicate coarser grounds.
- Turn the grind adjustment dial clockwise until it stops — this is the zero point. Count the clicks as you turn it counterclockwise from this position.
- Start with our recommended settings then adjust to taste based on your coffee beans and brewing method.

ESP/MOKA	POUROVER	FRENCH PRESS
5 - 8	10 - 14	14 - 17

- Keep the lid in place and hold the handle and grinder body securely while adjusting your grind setting.
- For optimal results, do not load the hopper with more than 25 g of coffee.
- To protect the burr, do not grind with numbered grind settings finer than 4 with the C5 Pro or 5 with the C5 ESP Pro .
- To remove the burr, turn the adjustment dial counterclockwise until the burr drops out.

C5 ESP Pro

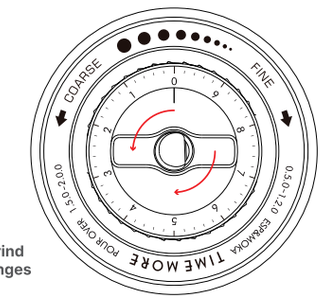

Reading Grind Setting Ranges

1.6.2

- Dash or click between numbered grind settings.
- Numbered grind setting.
- Full 360° rotation from the zero point.

There are 50 clicks per rotation. Each click adjusts the grind size by 15 µm.

In the example to the left, complete one full rotation from zero, turn to 6, then count two clicks up.

ESP/MOKA	POUROVER	FRENCH PRESS
0.5.0 - 1.2.0	1.5.0 - 2.0.0	2.0.0 - 2.4.0


Data Sheet

01. Product Name: Chestnut C5 Pro Coffee Grinder
    Chestnut C5 ESP Pro Coffee Grinder
02. Main Material: Aluminum Alloy, Stainless Steel
03. Maximum Capacity: 25 g
04. Burrs: S2C-042-III Φ42 mm S2C burrs (SUS420)
05. Grind Adjustment: Standard: 0.031 mm per click
    ESP: 0.015 mm per click
06. Warranty: One-year limited warranty covering defects in materials and workmanship under normal use. Unused products may be returned within 7 days for a refund or exchange when purchased with TIMEMORE.
07. Contents: Coffee Grinder, Brush, User Manual
08. Manufacturer: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
09. Address: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai


Notes

- Never clean your grinder with liquids of any kind.
- Use a brush and air blower (not included) to clean your grinder.
- The device is designed to grind roasted coffee beans only.
- The blades of the burr set are sharp. Handle them with caution.
- Do not allow children to use this product.
- Store your grinder in a cool and dry place.
- Disassembling or replacing internal components may damage your product and void the warranty. Contact TIMEMORE or an authorized distributor for service.

❷ Remove the lid. Add up to 25 g of coffee.

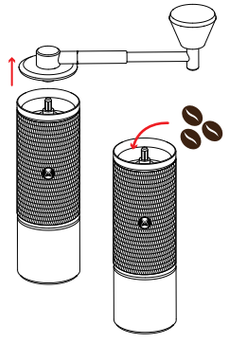

❸ Replace the handle. Firmly hold the grinder body and rotate the handle. After grinding, remove the catch cup and pour out the coffee.

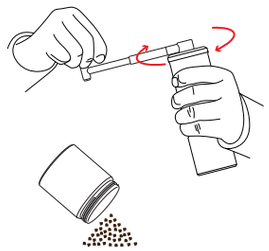

Troubleshooting

- Q: Why does the grind adjustment dial feel loose or not click when rotated?
  A: The spring may be stuck. Try holding the body and gently shaking the handle until you hear a click, indicating that the spring has extended. If it does not pop back into place, turn the dial counterclockwise until it is fully removed. Then, take out the shaft and burrs, and reassemble the grinder.

Warning

UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.
DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.
SE Endast för rostade kaffebönor. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.
PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.
CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

www.timemore.com
info@timemore.com
@timemoreproducts
@timemorecoffeeofficial

Find tutorials and more on our YouTube channel.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.

CHESTNUT C5


Timemore

Chestnut C5 Pro Series

Moulin à Café

Manuel d'utilisation

V2.1

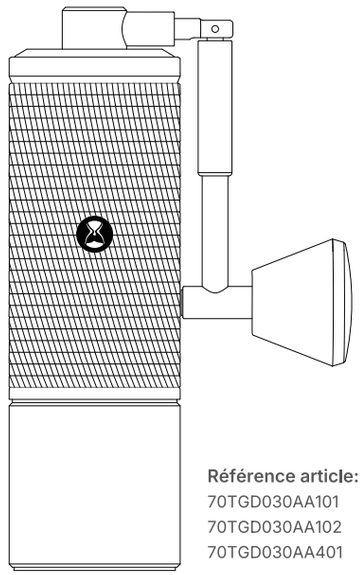

Référence article:
70TGD030AA101
70TGD030AA102
70TGD030AA401


Fiche technique

0.1 Nom du produit: Moulin à Café Chestnut C5 Pro
Moulin à Café Chestnut C5 ESP Pro
02. Matériaux principaux: Alliage d'aluminium, acier inoxydable
03. Capacité maximale: 25 g
04. Meules: S2C-042-III Φ42 mm S2C (SUS420)
05. Réglage de mouture: Standard : 0,031 mm par clic
ESP : 0,015 mm par clic
06. Garantie: garantie limitée d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication en usage normal. Les produits non utilisés peuvent être retournés sous 7 jours pour remboursement ou échange si achetés auprès de TIMEMORE.
07. Contenu: Moulin à café, brosse, manuel d'utilisation
08. Fabricant: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
09. Address: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai

Précautions d'utilisation


- Ne nettoyez jamais votre moulin avec des liquides. Utilisez plutôt une brosse et un souffleur d'air (non inclus).
- Cet appareil est destiné uniquement à moudre des grains de café torréfiés.
- Les lames des meules sont tranchantes, manipulez-les avec précaution.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.
- Rangez le moulin dans un endroit frais et sec.
- Le démontage ou le remplacement des composants internes peut endommager votre produit et annuler la garantie. Contactez TIMEMORE ou un distributeur agréé pour tout service.

- Corps Métallique
- Poignée Pliable Brevetée
- Meules S2C-042-III
- Double Roulement
- Réglage précis de mouture

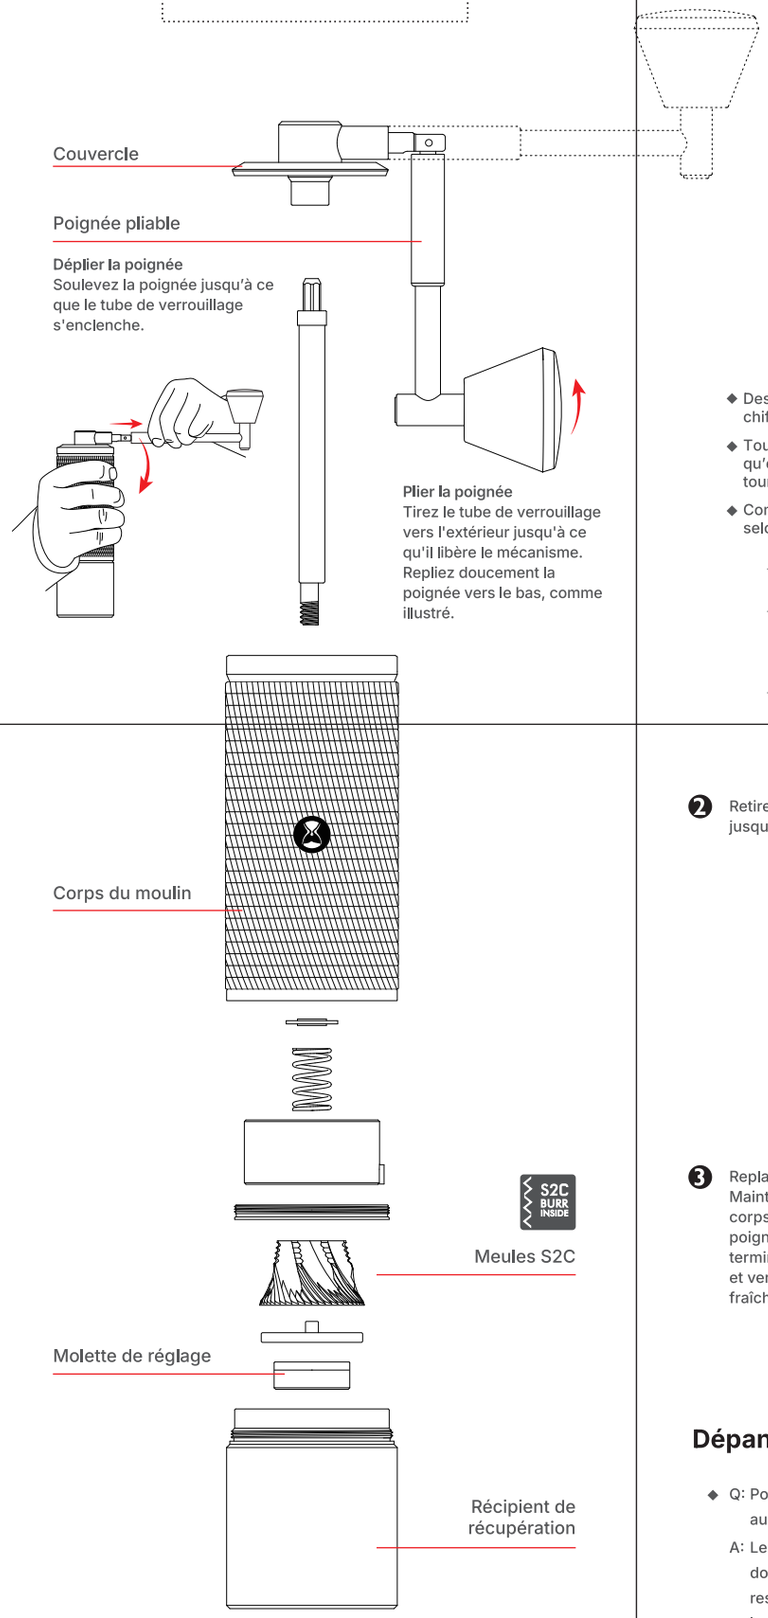


Moudre votre café

❶ Retirez le récipient de récupération. Maintenez la poignée en place et tournez la molette de réglage dans le sens antihoraire à partir de 0 jusqu'au réglage souhaité.

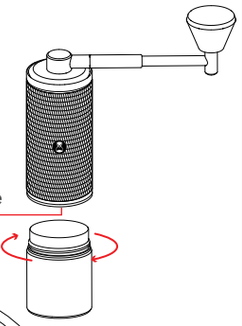


C5 Pro

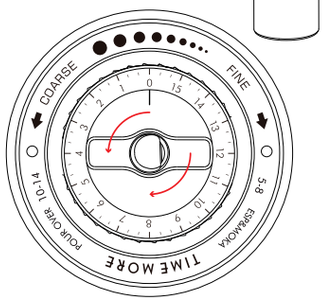


- Des chiffres plus petits indiquent une mouture plus fine ; des chiffres plus grands, une mouture plus grossière.
- Tournez la molette de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête — c'est le point zéro. Comptez les clics en la tournant dans le sens antihoraire à partir de cette position.
- Commencez par nos réglages recommandés puis ajustez-les selon vos goûts, le type de grains et la méthode d'extraction.

ESP/MOKA	POUROVER	FRENCH PRESS
5 - 8	10 - 14	14 - 17

❷ Retirez le couvercle. Ajoutez jusqu'à 25 g de café.

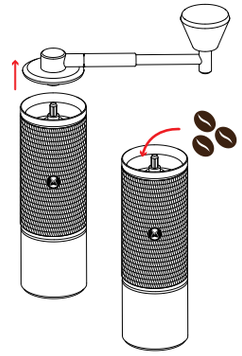

❸ Replacez la poignée. Maintenez fermement le corps du moulin et tournez la poignée. Une fois la mouture terminée, retirez le récipient et versez votre café fraîchement moulu.

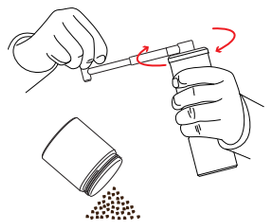


Dépannage

- Q: Pourquoi la molette de réglage semble lâche ou n'émet aucun clic lorsqu'elle est tournée ?
  A: Le ressort peut être bloqué. Maintenez le corps et secouez doucement la poignée jusqu'à entendre un clic, indiquant que le ressort est libéré. Si cela ne fonctionne pas, retirez complètement la molette en la tournant dans le sens antihoraire, sortez l'axe et les meules, puis réassemblez le moulin.

- Gardez le couvercle en place, maintenez fermement la poignée et le corps du moulin lors du réglage de la mouture.
- Pour des résultats optimaux, ne dépassez pas 25 g de café.
- Pour protéger les meules, ne moulez jamais à un réglage inférieur à 4 pour le C5 Pro ou 5 pour le C5 ESP Pro
- Pour retirer les meules, tournez la molette dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les meules se détachent.

C5 ESP Pro

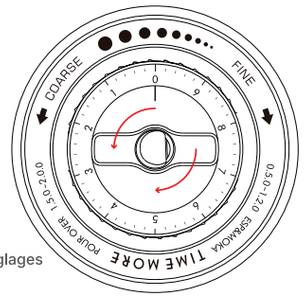

Lecture des réglages de mouture

1.6.2

- Trait ou clic entre les réglages de mouture numérotés.
- Réglage de mouture numéroté.
- Rotation complète de 360° depuis le point zéro.

Chaque rotation complète comporte 50 clics, chaque clic ajustant la taille de mouture de 15 µm.

Dans l'exemple à gauche, effectuez une rotation complète à partir de zéro, tournez jusqu'au chiffre 6, puis ajoutez deux clics.

ESP/MOKA	POUROVER	FRENCH PRESS
0.5.0 - 1.2.0	1.5.0 - 2.0.0	2.0.0 - 2.4.0

Warning

UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.
DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.
SE Endast för rostade kaffebönor. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.
PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.
CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

www.timemore.com
info@timemore.com
@timemoreproducts
@timemorecoffeeofficial

Vous trouverez des tutoriels et d'autres informations sur notre chaîne YouTube.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.

CHESTNUT C5


Timemore

Chestnut C5 Pro Serie

Kaffeemühle

Benutzerhandbuch

V2.1

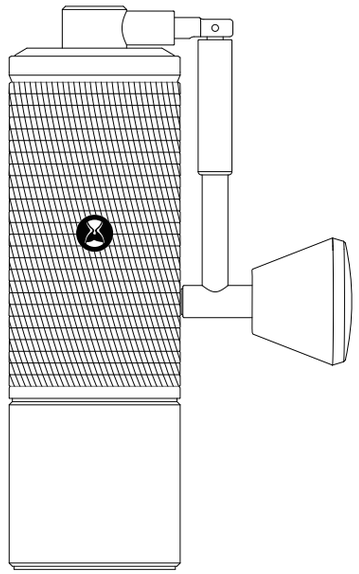

Datenblatt

01 . Produktname: Chestnut C5 Pro Kaffeemühle
Chestnut C5 ESP Pro Kaffeemühle

02. Hauptmaterial: Aluminiumlegierung, Edelstahl

03. Maximale Kapazität: 25 g

04. Mahlwerk: S2C-042-III Φ42 mm S2C-Mahlwerke (SUS420)

05. Mahlgradeinstellung: Standard: 0,031 mm pro Klick
ESP: 0,015 mm pro Klick

06. Garantie: Einjährige beschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung. Unbenutzte Produkte können innerhalb von 14 Tagen bei Kauf über TIMEMORE zurückgegeben oder umgetauscht werden.

07. Inhalt: Kaffeemühle, Pinsel, Benutzerhandbuch


08. Hersteller: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.

09. Adresse: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai

Hinweise


- Reinigen Sie Ihre Mühle niemals mit Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Verwenden Sie einen Pinsel und einen Air Blower (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihre Mühle zu reinigen.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Mahlen gerösteter Kaffeebohnen konzipiert.
- Die Klingen des Mahlwerks sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen. Bewahren Sie die Mühle an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- Die Demontage oder der Austausch interner Komponenten kann Ihr Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.Wenden Sie sich für Service an TIMEMORE oder einen autorisierten Händler.

- Metallgehäuse
- Patentierter Klappgriff
- S2C-042-III Mahlwerk
- Doppellager
- Feine Mahlgradeinstellung

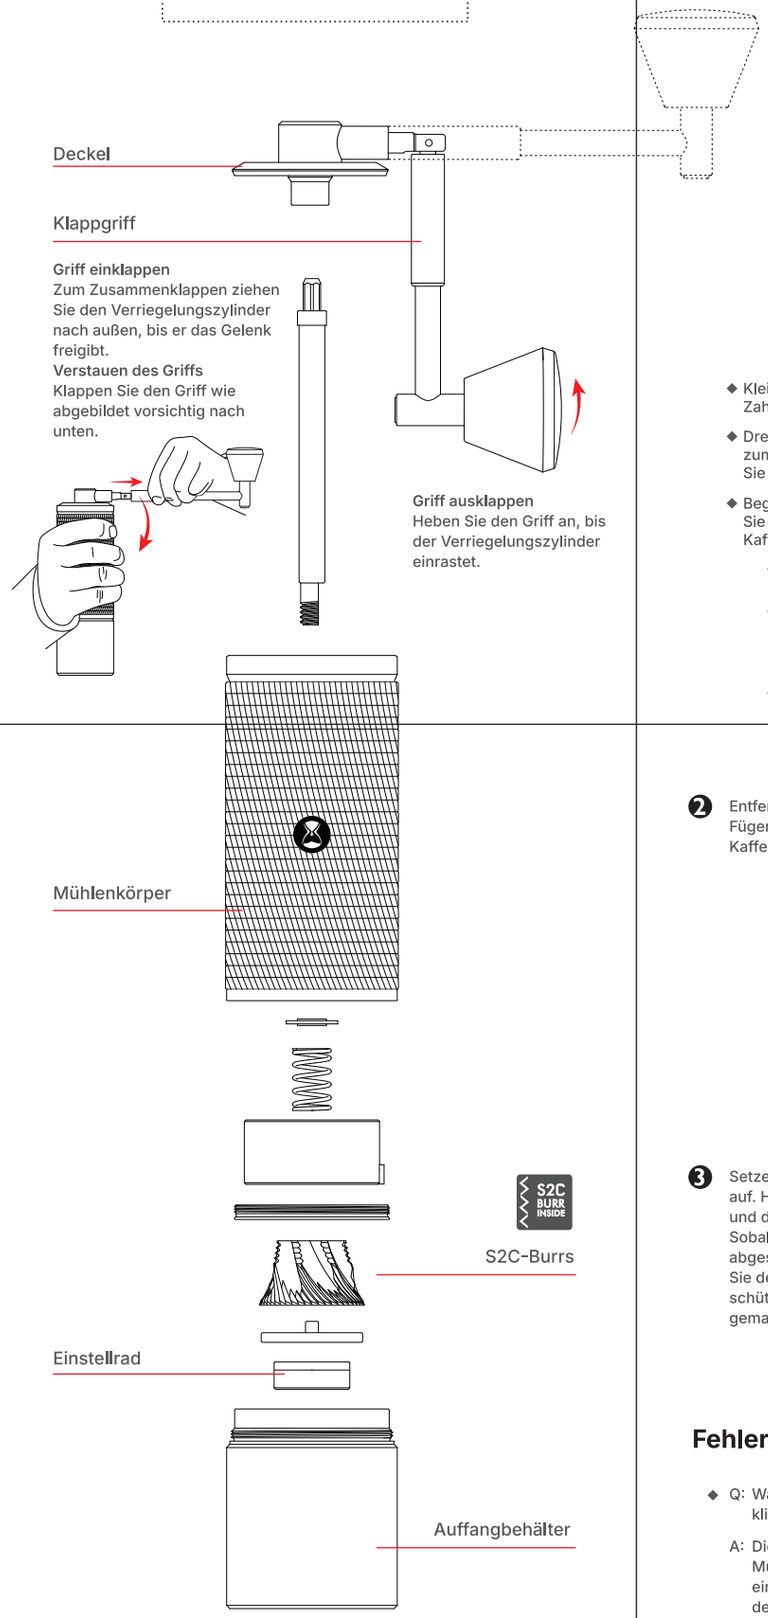


Kaffeebohnen mahlen

❶ Entfernen Sie den Auffangbehälter. Halten Sie den Griff fest und drehen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn von 0 auf Ihre gewünschte Mahlgradeinstellung.

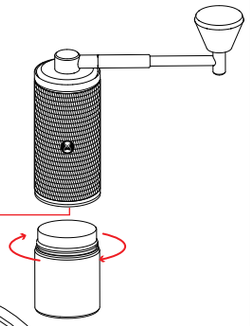


C5 Pro

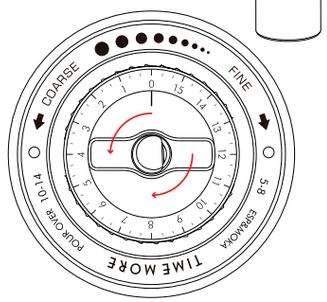


- Kleinere Zahlen zeigen feinere Mahlergebnisse an, größere Zahlen zeigen gröbere Mahlergebnisse an.
- Drehen Sie das Einstellrad für den Mahlgrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag– dies ist der Nullpunkt. Zählen Sie die Klicks, wenn Sie sie von dieser Position aus gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Beginnen Sie mit unseren empfohlenen Einstellungen und passen Sie sie dann nach Geschmack an, basierend auf Ihren Kaffeebohnen und Ihrer Brühmethode.

ESP/MOKA	POUROVER	FRANZÖSISCHE PRESSE
5 - 8	10 - 14	14 - 17

❷ Entfernen Sie den Deckel. Fügen Sie bis zu 25 g Kaffee hinzu.

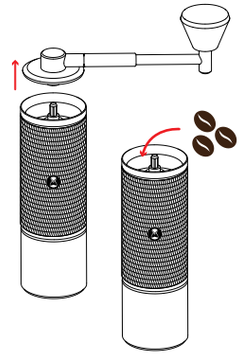

❸ Setzen Sie den Griff wieder auf. Halten Sie die Mühle fest und drehen Sie den Griff. Sobald der Mahlvorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie den Auffangbehälter und schütten Sie Ihren frisch gemahlenen Kaffee aus.

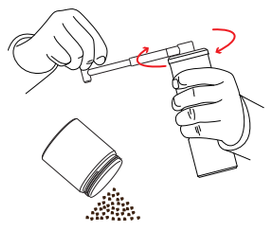


Fehlerbehebung

- Q: Warum fühlt sich das Mahlgradeinstellrad locker an oder klickt nicht, wenn es gedreht wird?

  A: Die Feder ist möglicherweise verklemmt. Versuchen Sie, den Mühlenkörper zu halten und den Griff sanft zu schütteln, bis Sie ein Klicken hören, was darauf hinweist, dass die Feder sich dehnt. Wenn sie nicht wieder zurückspringt, drehen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn, bis es vollständig entfernt ist. Nehmen Sie dann den Schaft und das Mahlwerk heraus und setzen Sie die Mühle wieder zusammen.

- Halten Sie den Deckel aufgesetzt und halten Sie den Griff und das Mahlwerk fest, während Sie Ihre Mahlgradeinstellung anpassen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie nicht mehr als 25 g Kaffee in den Bohnenbehälter füllen.
- Um das Mahlwerk zu schützen, mahlen Sie mit der C5 Pro nicht feiner als 4 oder mit der C5 ESP Pro nicht feiner als 5.
- Um das Mahlwerk zu entfernen, drehen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn, bis es herausfällt.

C5 ESP Pro

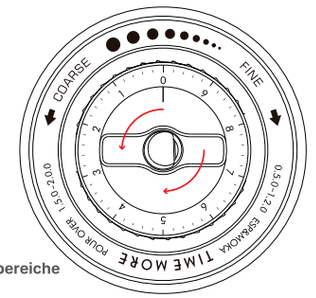

Ablesen der Mahlgradeinstellbereiche

1.6.2

- Strich oder Klick zwischen den nummerierten Mahlgradeinstellungen.
- Nummerierte Mahlgradeinstellung.
- Vollständige 360°-Drehung vom Nullpunkt.

Es gibt 50 Klicks pro Umdrehung Jeder Klick passt die Mahlgröße um 15 µm an.

Im Beispiel links drehen Sie eine volle Umdrehung vom Nullpunkt, drehen die Mahlgradeinstellung auf 6 und zählen davon zwei Klicks weiter.

ESP/MOKA	POUROVER	FRANZÖSISCHE PRESSE
0.5.0 - 1.2.0	1.5.0 - 2.0.0	2.0.0 - 2.4.0

Warning

UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.

DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.

FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.

IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.

ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.

NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.

TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.

SE Endast för rostade kaffebönor. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.

PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.

CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.

JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

www.timemore.com

info@timemore.com

@timemoreproducts


@timemorecoffeeofficial

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Tutorials und vieles mehr.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.

CHESTNUT C5

Timemore
Chestnut C5 Pro シリーズ
コーヒーグラインダー
取扱説明書
V2.1

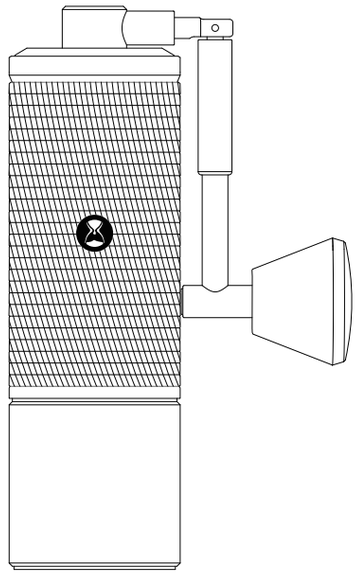


仕様書

01. 製品名：Chestnut C5 Pro コーヒーグラインダー
Chestnut C5 ESP Pro コーヒーグラインダー
02. 主な素材 ：アルミニウム合金、ステンレス鋼
03. 最大容量：25 g
04. 刃：S2C-042-III Φ42mm S2C刃（SUS420）
05. 挽き目調整：通常：1クリックあたり0.031 mm
ESP：1クリックあたり0.015 mm
06. 保証：1年間の限定保証。通常使用における材料および製造上の欠陥を対象とします。未使用品は購入から7日以内であれば返品または交換が可能です（TIMEMOREでの購入に限ります）。
07. 内容物：コーヒーグラインダー、ブラシ、取扱説明書
08. 製造元：Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
09. 住所：12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza,
Pudong New Area, Shanghai

ご使用上の注意


- 本製品を水で洗わないでください。
- 掃除にはブラシやエアーブローを使用することをお勧めします。
- 本製品は焙煎済みのコーヒー豆専用です。
- 刃は鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
- お子様には使用させないでください。保管は涼しく乾燥した場所で行ってください。
- 内部部品の分解や交換は、製品の故障や保証の無効化につながる恐れがあります。
- 修理が必要な場合は、TIMEMOREまたは正規販売店にご連絡ください。

- メタル本体
- 特許取得済み折りたたみハンドル
- S2C-042-III刃
- デュアルベアリング
- 細挽き調整

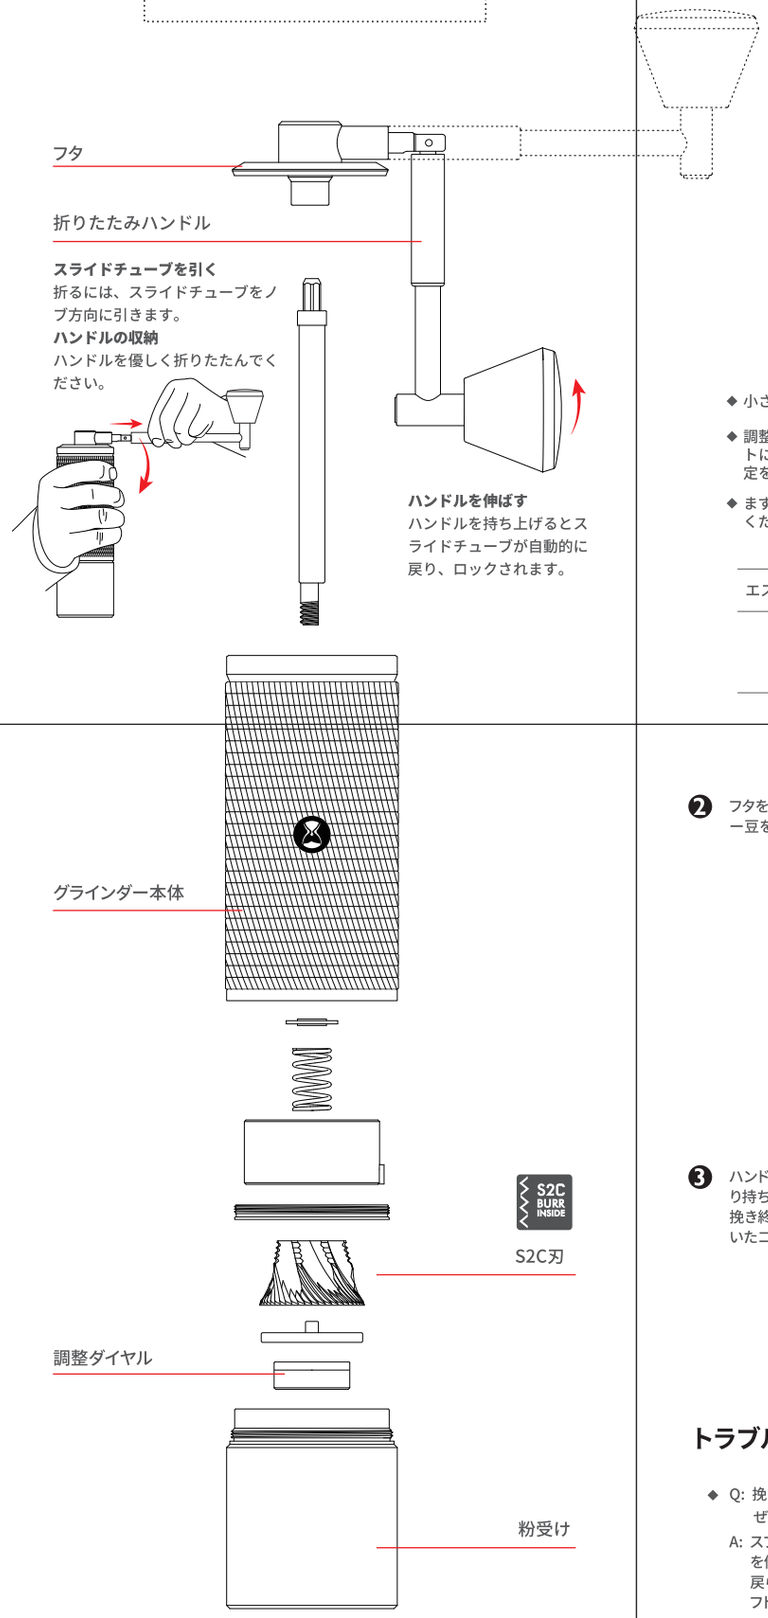


コーヒーを挽く

❶ 粉受けを外します。ハンドルをしっかり固定し、調整ダイヤルを0から反時計回りに回して、お好みの挽き目に調整します。

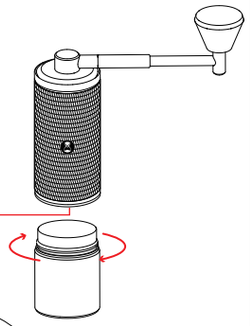


C5 Pro

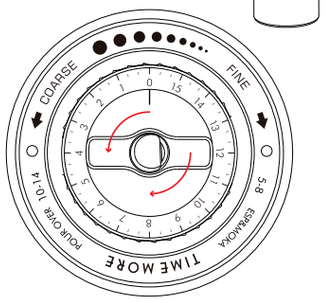


- 小さい数字ほど細挽き、大きい数字ほど粗挽きになります。
- 調整ダイヤルを時計回りに止まるまで回すと、それがゼロポイントになります。そこから反時計回りにクリック数を数えながら設定を調整してください。
- まずは推奨の挽き目で試し、豆の種類や抽出方法に応じて調整してください。

エスプレッソ / モカ	ポアオーバー	フレンチプレス
5 - 8	10 - 14	14 - 17

❷ フタを外し、最大25gのコーヒー豆を入れます。

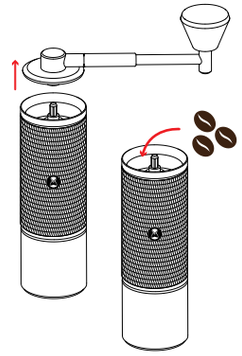

❸ ハンドルを取り付け、本体をしっかり持ちながらハンドルを回します。挽き終わったら粉受けを外し、挽いたコーヒーを取り出します。

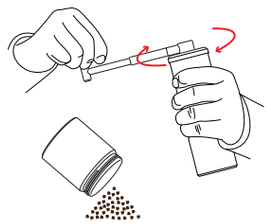


トラブルシューティング

- Q: 挽き目調整ダイヤルが緩い、または回してもクリック感がないのはなぜですか？
A: スプリングが引っかかっている可能性があります。本体を持ち、ハンドルを優しく振ると「カチッ」と音がして、スプリングが元の位置に戻ります。戻らない場合は、ダイヤルを反時計回りに回して完全に取り外し、シャフトと刃を取り出してから再度組み立ててください。

- フタをしっかり閉め、ハンドルと本体をしっかり固定しながら調整してください。
- 最適な結果を得るため、最大25 gまでのコーヒー豆を入れてください。
- C5 Proは4クリックより細かい設定、C5 ESP Pro は5クリックより細かい設定では挽かないでください。刃の損傷につながる可能性があります。
- 刃を取り外す際は、調整ダイヤルを反時計回りに回し、刃が外れるまで回してください。

C5 ESP Pro

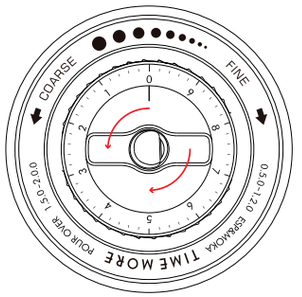

挽き目の設定

1.6.2

- 番号付きの挽き目設定の間にはダッシュまたはクリックがあります
- 番号付きの挽き目設定
- ゼロポイントから360°回転

1回転は50クリックで、1クリックごとに挽き目が15μm変わります。

左の例では、ゼロから1回転し、「6」まで回した後、さらに2クリック進めます。

エスプレッソ / モカ	ポアオーバー	フレンチプレス
0.5.0 - 1.2.0	1.5.0 - 2.0.0	2.0.0 - 2.4.0

Warning

UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.
DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.
SE Endast för rostade kaffebönor. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.
PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.
CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

www.timemore.com
info@timemore.com
@timemoreproducts
@timemorecoffeeofficial

YouTubeチャンネルでチュートリアルなどをご覧ください。

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.