

【Wartungsanweisungen】

Die Porlex-Kaffeemühle kann auseinandergenommen und gereinigt werden. Um die Mühle sauber zu halten, empfehlen wir eine einfache Wartung nach der Benutzung.

- Es ist möglich, dass sich nach dem Mahlen ein wenig Mahlgut zwischen den Mahlringen befindet. Wenn dies nicht durch eine Reinigung entfernt wird, ist es möglich, dass sich Mahlgut im Mahlwerk sammelt und so bei weiterer Benutzung der gewünschte, homogene Mahlgrad nicht erreicht wird oder es zu einer Beschädigung des Mahlwerks kommt.

- Im Laufe der Zeit oxidiert das zurückgebliebene Mahlgut im Mahlwerk, welches den Geschmack des neuen Mahlguts bei weiterer Nutzung beeinträchtigt.

- Wenn Mahlgut zwischen Körper der Mühle und Mahlgutbehälter zurückbleibt, kann es zu Schäden an der Mühle kommen und der Mahlgutbehälter kann schwierig zu entfernen sein.

- Wir empfehlen die Verwendung einer kleinen Bürste und Wasser zur Reinigung des konischen Mahlwerks, sowie einen weichen Schwamm zur Reinigung der anderen Teile.

Vorsicht

- Bitte trocknen Sie die Mühle gründlich nach der Reinigung ab, bevor Sie sie das nächste Mal verwenden.

- Zur Verhinderung von Schäden am Mahlwerk verzichten Sie auf die Reinigung der Mühle mit Pulverreiniger.


- Bitte verzichten Sie darauf, Teile der Mühle durch Aufkochen zu desinfizieren.

- Nicht geeignet für Mikrowellen und Spülmaschinen.

【Montageanleitung】

① Setzen Sie die 2 Teile des inneren Teils des Mahlwerks ineinander (siehe Abschnitt: Montageanleitung für den inneren Teil des Mahlwerks).

② Richten Sie die 3 Aussparungen an dem äußeren Mahlring aus und befestigen Sie sie an den 3 Vorsprüngen auf der Innenseite des Körpers.

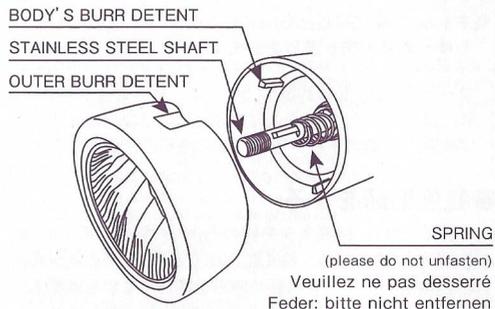

Vorsicht


Wenn der äußere Ring des Mahlwerks aus dem Körper herausragt, ist er nicht richtig am Körper der Mühle befestigt. Versuchen Sie in diesem Zustand Kaffee zu mahlen, wird dies wahrscheinlich nicht in ausreichender Qualität gelingen und die Mühle kann beschädigt werden.

③ Platzieren Sie den inneren Teil des Mahlwerks auf dem herausragenden Einsatz.

④ Setzen Sie die Einstellmutter zur Einstellung mit der richtigen Seite nach oben auf das Mahlwerk (siehe Abschnitt: Das richtige Einsetzen der Einstellmutter). Lösen Sie die Einstellmutter, während Sie leicht auf den inneren Teil des Mahlwerks drücken und befestigen Sie den Mahlgutbehälter und den Edelstahldeckel am Gehäuse.

● Einsetzen des Einstellmutter

Setzen Sie die Einstellmutter mit der flachen, starren Seite nach unten auf die Edelstahlbasis, bis sie den inneren Teil des Mahlwerks berührt.

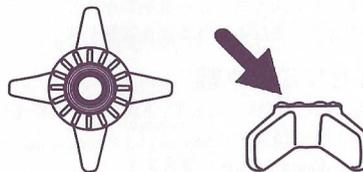

【Demontageanleitung】

Nach dem Lösen des Mahlgutbehälters können Sie durch leichtes Herunterdrücken des inneren Mahlringes die Einstellmutter lösen (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und so innere und äußere Mahlringe lösen. Bitte entfernen Sie die Feder im inneren Teil des Körpers nicht. Bitte beachten Sie, dass bei der Demontage der Kaffeemühle nach Gebrauch Mahlgut herausfallen könnte.

Demontageanleitung für den inneren Teil des Mahlwerks: Klemmen Sie das Teil (A) ein, drücken Sie auf die Mitte des inneren Mahlringes und ziehen Sie von der anderen Seite. Wenn Sie mit der Fingerkuppe in die Mitte des Mahlwerks drücken und es so weit es geht absenken, wird es einfacher, das Teil zu lösen.

Montageanleitung für den inneren Teil des Mahlwerks: Richten Sie das innere Teil entsprechend seiner Aussparungen aus und setzen Sie es ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



Vorsicht

- Bitte unterlassen Sie es, den Griff zu drehen, wenn die Mühle leer ist. Es kann dazu führen, dass die konischen Keramikmahlringe brechen.

- Das Fallen oder Umkippen der Mühle kann zum Bruch führen. Bitte stoppen Sie die Benutzung der Mühle bei Schäden.

- Bitte halten Sie die Mühle von Feuer fern.

【Über die Porlex Kaffeemühle II】

- Deckel, Körper und Mahlgutbehälter der Mühle sind nicht durch Schrauben verbunden, weshalb es möglicherweise von Mühle zu Mühle zu leichten Unterschieden in der Abstimmung der Teile kommen kann.

- Das konische Mahlwerk ist aus Keramik, sodass es zwischen Mühlen vereinzelt leichte Unterschiede in Größe und Form der Mahlringe geben kann.

- Der Herstellungsprozess kann Spuren auf dem mittleren Teil des Mahlwerks hinterlassen haben, was aber nicht darauf hinweist, dass das Gerät beschädigt ist. Bitte benutzen Sie die Mühle vorsichtig, wenn Sie solche Spuren auffinden.

- Die Porlex Kaffeemühle II wurde so konzipiert, dass sich der Griff leicht drehen und Bohnen effizient mahlen lassen.

- Der Silikon Griffhalter ist Standard bei der Porlex Mini. Er verhindert, dass sich der Körper der Mühle beim Mahlen in der Hand dreht.

- Der Griffhalter kann auch für die Porlex Tall verwendet werden und ist als Ersatzteil erhältlich.

- Bitte beachten Sie, dass der Griffhalter aus Silikon bei starkem Zug reißen kann.