




CHESTNUT S5

Timemore


Chestnut S5 Pro Coffee Grinder

User Manual

V1.0

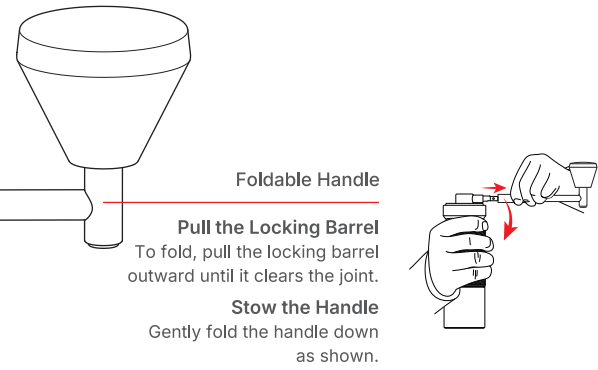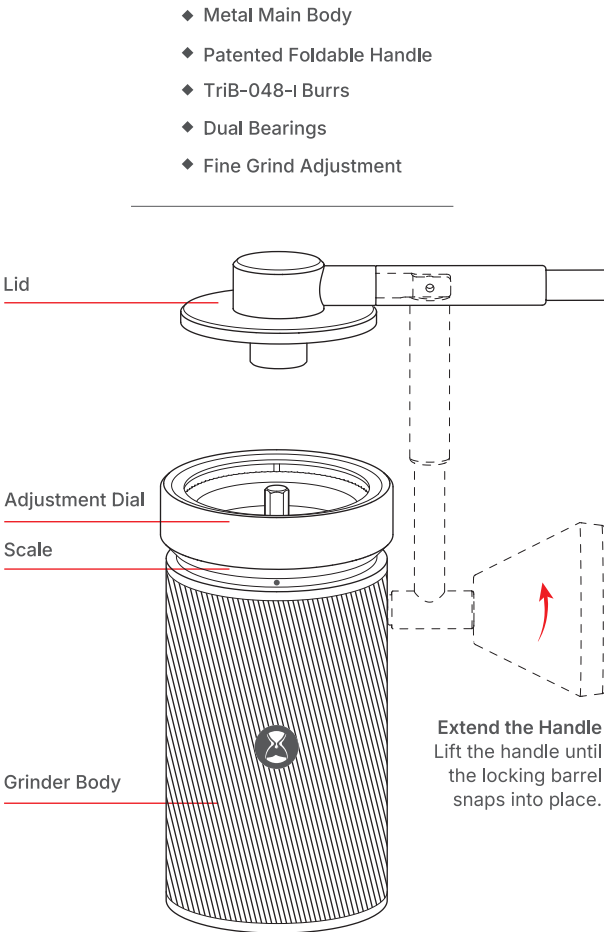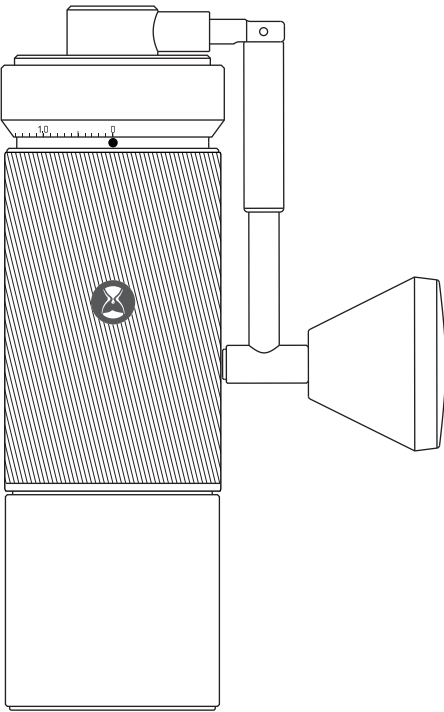


Grinder Features



Start with our recommended settings then adjust to taste based on your coffee beans and brewing method.

ESPRESSO	MOKA	POUROVER	FRENCH PRESS
			
0 - 2.0	1.0 - 3.0	5.0 - 8.0	8.0 - 9.0

Grinding Your Coffee

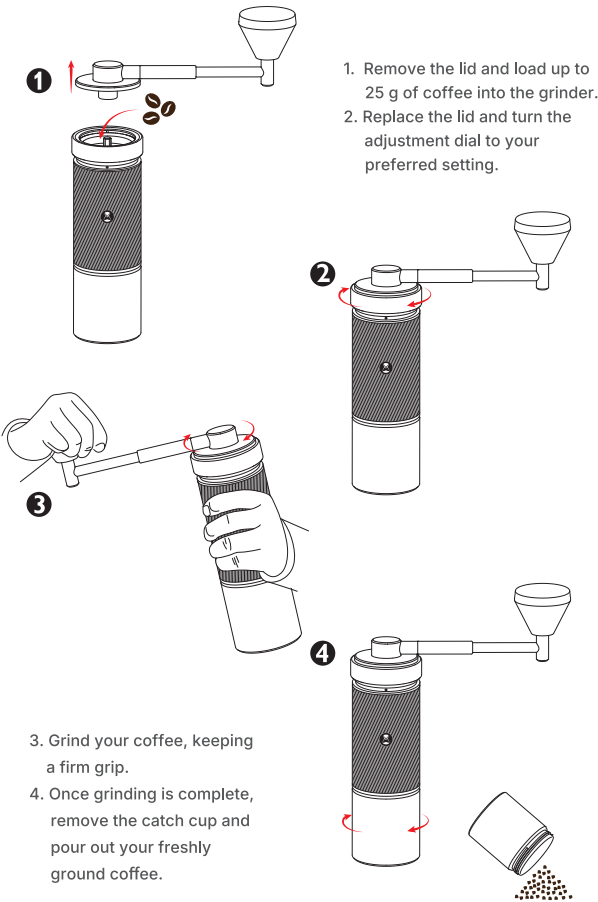


Data Sheet

- Product Name: Chestnut S5 Pro Coffee Grinder
- Main Material: Aluminum Alloy, Stainless Steel
- Maximum Capacity: 25 - 30 g
- Burrs: $\Phi 48$ mm TriB-048-I burrs
- Grind Adjustment: 0.015 mm per click
- Warranty: Warranty: One-year limited warranty covering defects in materials and workmanship under normal use. Unused products may be returned within 7 days for a refund or exchange when purchased with TIMEMORE.
- Contents: Coffee Grinder, Brush, User Manual
- Manufacturer: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
- Address: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai

Notes


- ◆ Never clean your grinder with liquids of any kind.
- ◆ Use a brush and air blower (not included) to clean your grinder.
- ◆ The device is designed to grind roasted coffee beans only.
- ◆ The blades of the burr set are sharp. Handle them with caution.
- ◆ Do not allow children to use this product.
- ◆ Store your grinder in a cool and dry place.
- ◆ Disassembling or replacing internal components may damage your product and void the warranty. Contact TIMEMORE or an authorized distributor for service.

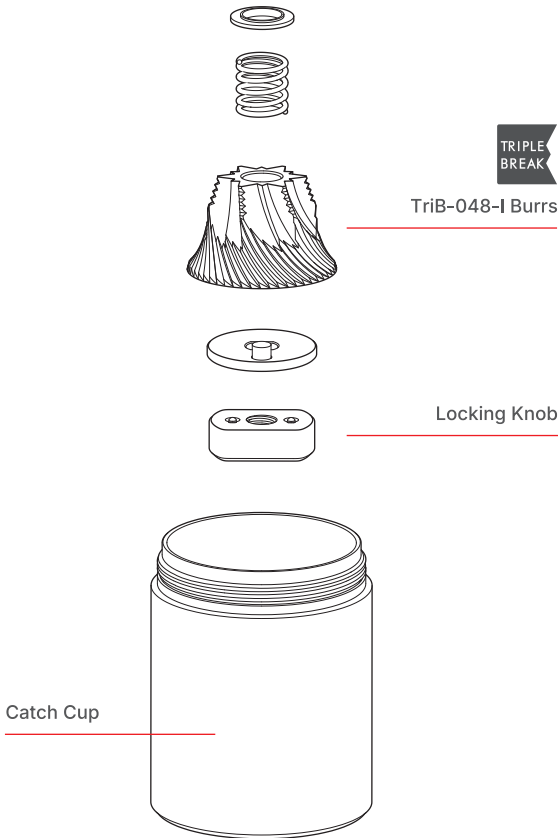

Adjustment Dial

1 Grind Settings

- ◆ Turn the adjustment dial clockwise until it stops — this is the zero point. 0 --- ●
- ◆ From zero, rotate counterclockwise to your desired setting.
- ◆ Smaller numbers indicate finer grounds, larger numbers indicate coarser grounds.

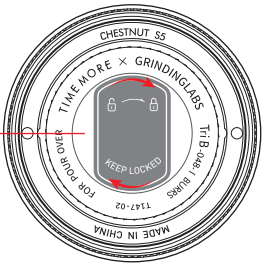

2 Using the Locking Knob

The locking knob is located at the bottom of the unit and is not used for grind size adjustment. Keep it locked during normal operation.

- ◆ When engaging the lock, hold the lid and the grinder body securely.
- ◆ The Locking Knob on the underside of the grinder body is not for grind adjustments — keep it tightly secured during use.
- ◆ To remove the burr, turn the Locking Knob counterclockwise; to reinstall, turn it clockwise until tight.

Warning

- UK** For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.
- DE** Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
- FR** Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
- IT** Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
- ES** Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
- NL** Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
- TR** Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.
- SE** Endast för rostade kaffeböner. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.
- PL** Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.
- CZ** Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostří mlecí kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- KR** 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
- JP** 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

- www.timemore.com
- ✉ info@timemore.com
- 📷 [@timemoreproducts](https://www.instagram.com/timemoreproducts)
- 📺 [@timemorecoffeeofficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Find tutorials and more on our YouTube channel.


CHESTNUT S5

Timemore

Chestnut S5 Pro Moulin à Café

Manuel d'utilisation

V1.0

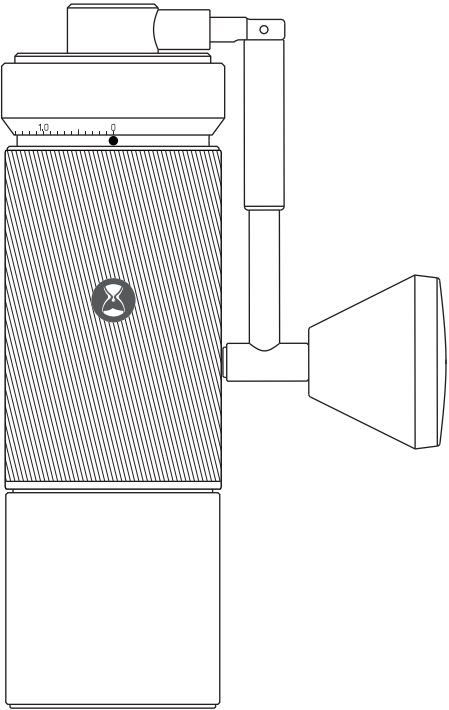

- ◆ Corps Métallique
- ◆ Poignée Pliable Brevetée
- ◆ Meules TriB-048-I
- ◆ Double Roulement
- ◆ Réglage précis de mouture

Couvercle

Molette de réglage

échelle

Corps du moulin

Poignée pliable

Déplier la poignée

Soulevez la poignée jusqu'à ce que le tube de verrouillage s'enclenche.

Pliez la poignée

Tirez le tube de verrouillage vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il libère le mécanisme.

Repliez doucement la poignée vers le bas, comme illustré.

Caractéristiques du moulin

Commencez par nos réglages recommandés, puis ajustez-les selon vos goûts, le type de grains de café et la méthode d'extraction.

ESPRESSO	MOKA	CAFÉ FILTRE	PRESSE FRANCAISE
0 - 2.0	1.0 - 3.0	5.0 - 8.0	8.0 - 9.0

Moudre votre café

1. Retirez le couvercle et ajoutez jusqu'à 25 g de café dans le moulin.

2. Remettez le couvercle en place et tournez la molette de réglage jusqu'au réglage souhaité.

3. Moulez votre café en tenant fermement l'appareil.

4. Une fois la mouture terminée, retirez le récipient de récupération et versez votre café fraîchement moulu.

Fiche technique

- 0.1 Nom du produit: Moulin à Café Chestnut S5 Pro
02. Matériaux principaux: Alliage d'aluminium, acier inoxydable
03. Capacité maximale: 25 - 30 g
04. Meules: Φ48 mm TriB-048-I
05. Réglage de mouture: 0.015 mm per click
06. Garantie: garantie limitée d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication en usage normal. Les produits non utilisés peuvent être retournés sous 7 jours pour remboursement ou échange si achetés auprès de TIMEMORE.
07. Contenu: Moulin à café, brosse, manuel d'utilisation
08. Fabricant: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
09. Address: 12ème étage, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, 512 Haiyang Ouest, District de Pudong, Shanghai

Précautions d'utilisation

- ◆ Ne nettoyez jamais votre moulin avec des liquides. Utilisez plutôt une brosse et un souffleur d'air (non inclus).
- ◆ Cet appareil est destiné uniquement à moudre des grains de café torréfiés.
- ◆ Les lames des meules sont tranchantes, manipulez-les avec précaution.
- ◆ Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.
- ◆ Rangez le moulin dans un endroit frais et sec.
- ◆ Le démontage ou le remplacement des composants internes peut endommager votre produit et annuler la garantie. Contactez TIMEMORE ou un distributeur agréé pour tout service.

Meules TriB-048-I

Bouton de verrouillage

Récipient de récupération

TRIPLE BREAK

Molette de réglage

1 Réglages de mouture

- ◆ Tournez la molette de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête — c'est le point zéro. 0 --- ●
- ◆ À partir de zéro, tournez dans le sens antihoraire jusqu'au réglage souhaité.
- ◆ Des chiffres plus petits indiquent une mouture plus fine ; des chiffres plus grands, une mouture plus grossière.

2 Utilisation du bouton de verrouillage

Le bouton de verrouillage se trouve sous l'appareil et ne sert pas au réglage de la mouture. Maintenez-le verrouillé pendant l'utilisation normale.

- ◆ Lors du verrouillage, maintenez fermement le couvercle et le corps du moulin.
- ◆ Le bouton de verrouillage situé sous le corps du moulin ne sert pas aux réglages de mouture – assurez-vous qu'il est bien serré pendant l'utilisation.
- ◆ Pour retirer les meules, tournez le bouton de verrouillage dans le sens antihoraire ; pour les remettre en place, tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.

Warning

- UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.

DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.

FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.

IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.

ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.

NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.

TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.

SE Endast för rostade kaffeböner. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.

PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.

CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostré mlecí kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.

JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

- www.timemore.com
- info@timemore.com
- @timemoreproducts
- @timemorecoffeeofficial



Vous trouverez des tutoriels et d'autres informations sur notre chaîne YouTube.



CHESTNUT S5

Timemore

Chestnut S5 Pro Kaffeemühle

Bedienungsanleitung

V1.0

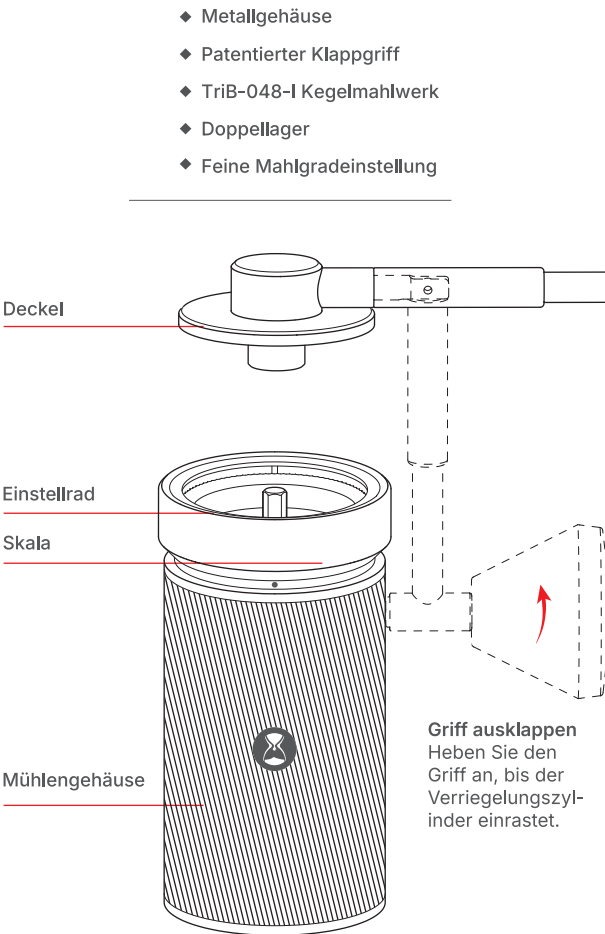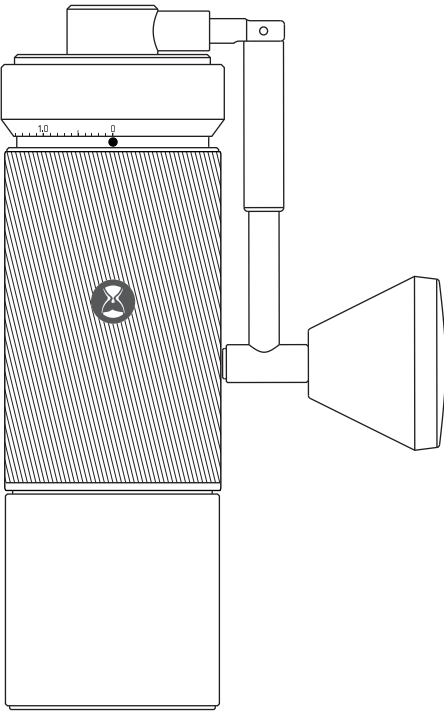


Eigenschaften der Kaffeemühle

Beginnen Sie mit unseren empfohlenen Einstellungen und passen Sie diese je nach Kaffeebohnen und Brühmethode Ihrem Geschmack an.

ESPRESSO	MOKA	CAFÉ FILTRE	FRANZÖSISCHE PRESSE
0 - 2.0	1.0 - 3.0	5.0 - 8.0	8.0 - 9.0

Kaffee mahlen

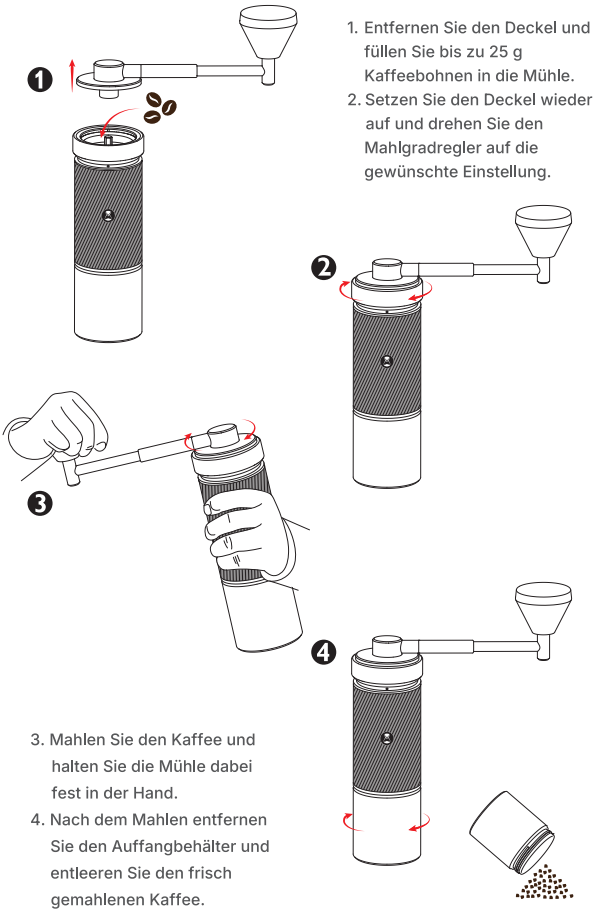


Datenblatt

- 01 . Produktname: Chestnut S5 Pro Kaffeemühle
02. Hauptmaterial: Aluminiumlegierung, Edelstahl
03. Maximale Kapazität: 25 - 30 g
04. Mahlwerk: Φ48 mm TriB-048-I Kegelmahlwerk
05. Mahlgradeinstellung: 0,015 mm pro Klick
06. Garantie: Einjährige beschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung. Unbenutzte Produkte können innerhalb von 14 Tagen bei Kauf über TIMEMORE zurückgegeben oder umgetauscht werden.
07. Inhalt: Kaffeemühle, Pinsel, Benutzerhandbuch
08. Hersteller: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
09. Adresse: 12.Etage, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Haiyang West Road 512, Pudong New Area, Shanghai


Hinweise

- ◆ Reinigen Sie Ihre Mühle niemals mit Flüssigkeiten jeglicher Art.
- ◆ Verwenden Sie einen Pinsel und einen Air Blower (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihre Mühle zu reinigen.
- ◆ Das Produkt ist ausschließlich zum Mahlen gerösteter Kaffeebohnen konzipiert.
- ◆ Die Klingen des Mahlwerks sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
- ◆ Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen. Bewahren Sie die Mühle an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- ◆ Die Demontage oder der Austausch interner Komponenten kann Ihr Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.Wenden Sie sich für Service an TIMEMORE oder einen autorisierten Händler.

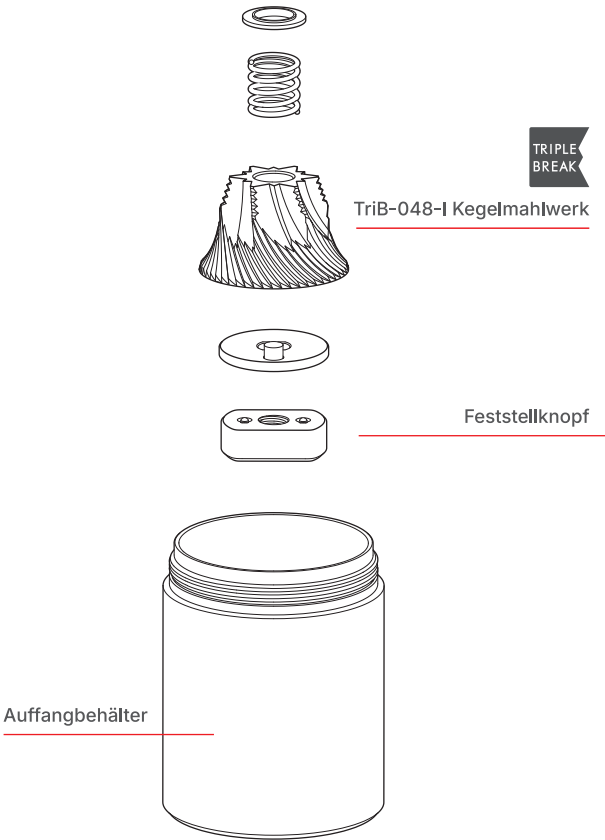

Mahlgradregler

- 1 Mahlgradeinstellungen
- ◆ Drehen Sie den Mahlgradregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Dies ist der Nullpunkt (0). 0 ---- ◆
 - ◆ Drehen Sie den Regler anschließend vom Nullpunkt aus gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Einstellung.
 - ◆ Kleinere Zahlen stehen für einen feineren Mahlgrad, größere Zahlen für einen gröberen Mahlgrad.

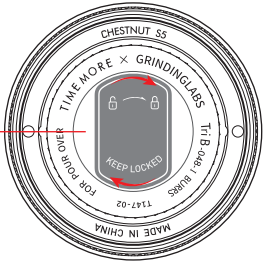

2 Verwendung des Feststellknopfs

- Der Feststellknopf befindet sich an der Unterseite des Geräts und dient nicht zur Einstellung des Mahlgrads. Halten Sie ihn während des normalen Betriebs stets fest angezogen.**
- ◆ Halten Sie beim Verriegeln den Deckel und das Gehäuse der Mühle sicher fest.
 - ◆ Der Feststellknopf an der Unterseite der Mühle ist nicht für die Mahlgradeinstellung vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass er während des Gebrauchs fest angezogen bleibt.
 - ◆ Zum Entfernen des Mahlwerks drehen Sie den Feststellknopf gegen den Uhrzeigersinn. Zum Wiedereinbau drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Warning

- UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.
- DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
- FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
- IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
- ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
- NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
- TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.
- SE Endast för rostade kaffeböner. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.
- PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.
- CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemyjte. Ostří mléci kameny — nebezpečí pořezání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
- JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。


Follow Us

www.timemore.com

info@timemore.com

@timemoreproducts

@timemorecoffeeofficial



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Tutorials und vieles mehr.




CHESTNUT S5

Timemore


Chestnut S5 Pro コーヒーグラインダー

取扱説明書

V1.0

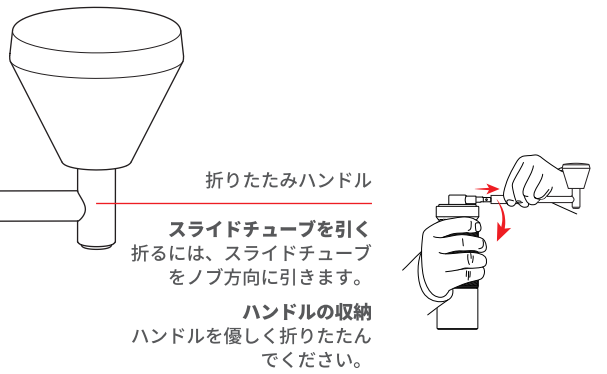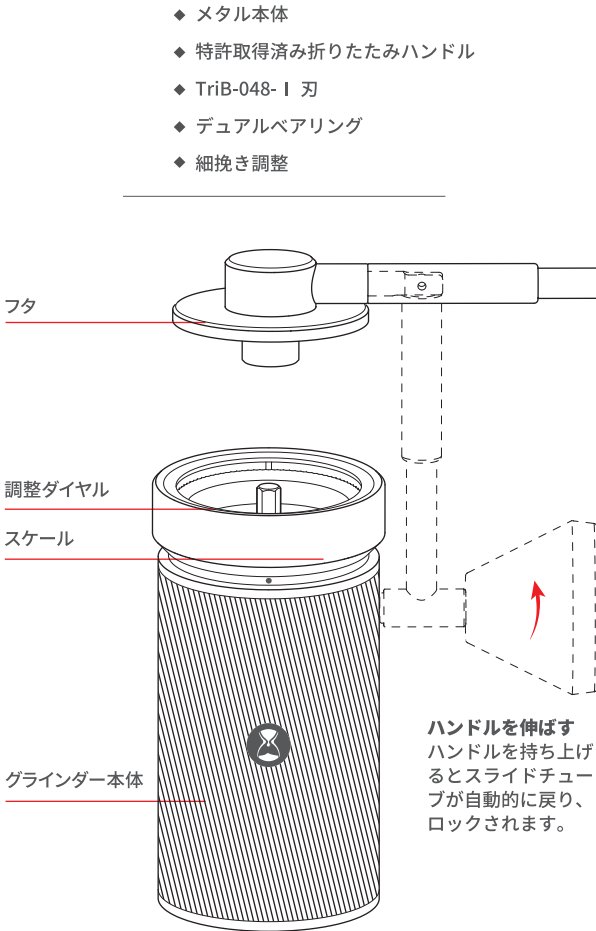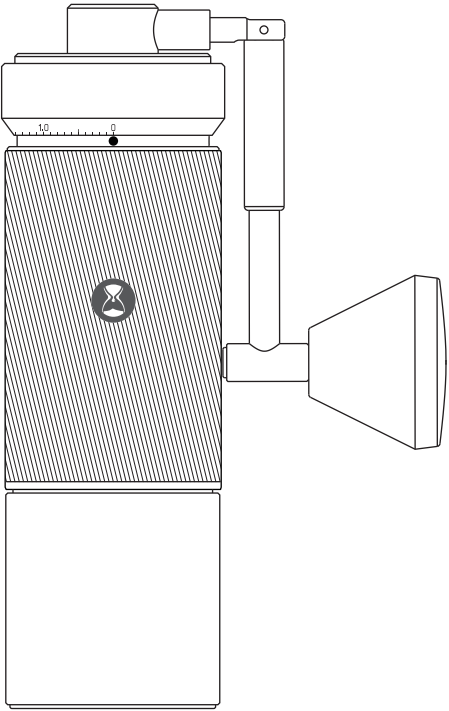


特徴



まずは推奨設定から始め、お使いのコーヒー豆や抽出方法に合わせてお好みで調整してください。

エスプレッソ	モカ	ハンドドリップ	フレンチプレス
0 - 2.0	1.0 - 3.0	5.0 - 8.0	8.0 - 9.0

豆を挽く

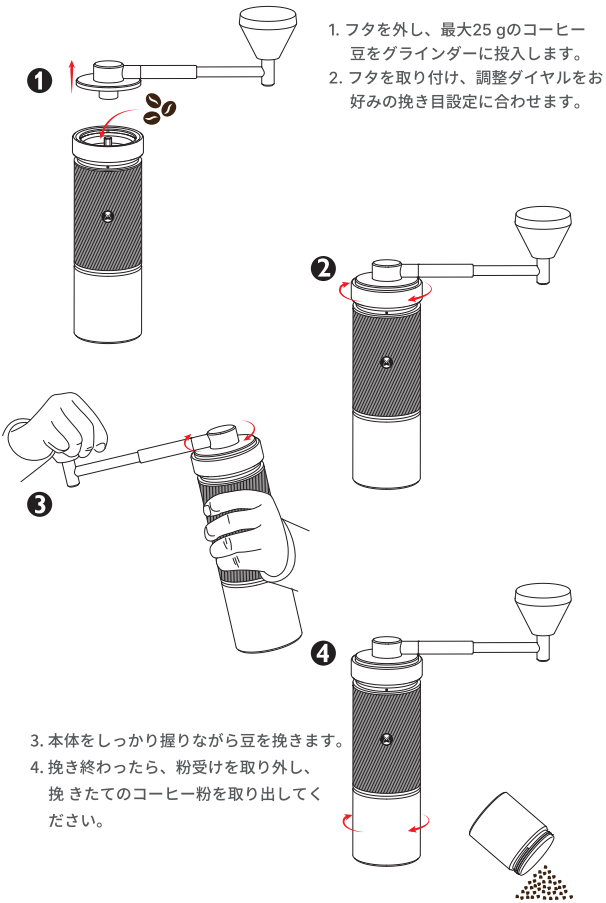


仕様書

- 01. 製品名：Chestnut S5 Pro コーヒーグラインダー
- 02. 主な素材：アルミニウム合金、ステンレス鋼
- 03. 最大容量：25 - 30 g
- 04. 刃：Φ48 mm TriB-048-I 刃
- 05. 挽き目調整：1クリックあたり0.015 mm
- 06. 保証：1年間の限定保証。通常使用における材料および製造上の欠陥を対象とします。未使用品は購入から7日以内であれば返品または交換が可能です（TIMEMOREでの購入に限ります）。
- 07. 内容物：コーヒーグラインダー、ブラシ、取扱説明書
- 08. 製造元：Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
- 09. 住所：12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai

ご使用上の注意


- ◆ 本製品を水で洗わないでください。
- ◆ 掃除にはブラシやエアブローを使用することをお勧めします。
- ◆ 本製品は焙煎済みのコーヒー豆専用です。
- ◆ 刃は鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
- ◆ お子様には使用させないでください。保管は涼しく乾燥した場所で行ってください。
- ◆ 内部部品の分解や交換は、製品の故障や保証の無効化につながる恐れがあります。
- ◆ 修理が必要な場合は、TIMEMOREまたは正規販売店にご連絡ください。

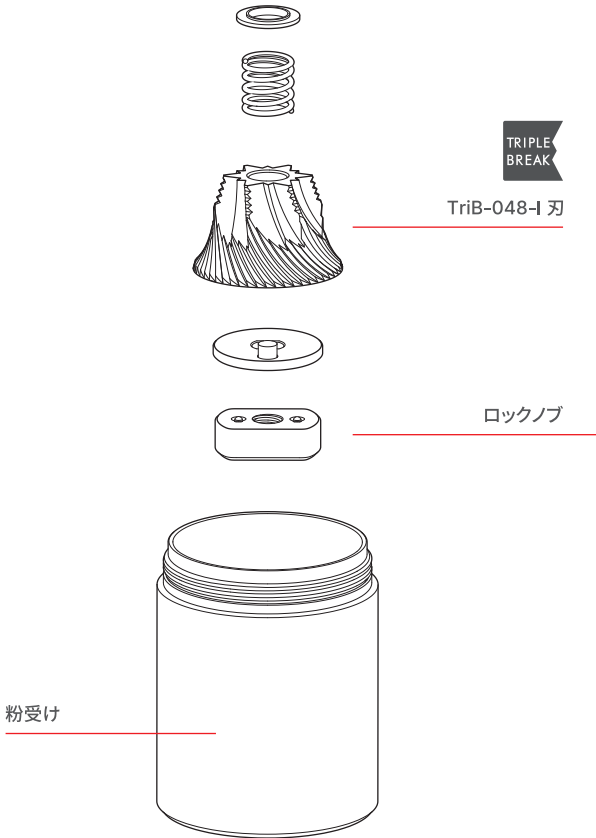

調整ダイヤル

① 挽き目設定

- ◆ 調整ダイヤルを時計回りに止まるまで回すと、ゼロポイントになります。
- 0 --- ●
- ◆ ゼロポイントから、反時計回りに回してお好みの挽き目に調整してください。
- ◆ 数字が小さいほど細挽きに、数字が大きいほど粗挽きになります。

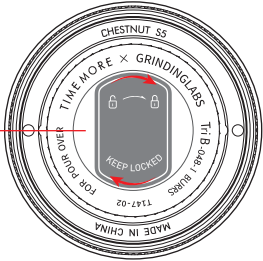

② ロックノブの使用法

- ロックノブは本体底部にあり、挽き目調整には使用しません。通常使用時はロックした状態を保ってください。
- ◆ ロックをかける際は、フタとグラインダー本体をしっかり固定してください。
 - ◆ グラインダー本体底面のロックノブは挽き目調整用ではありません。使用中はしっかり締めた状態を維持してください。
 - ◆ 刃を取り外す際はロックノブを反時計回りに回し、再度取り付ける際は時計回りにしっかり締まるまで回してください。

Warning

- UK For roasted coffee beans only. Brush clean only. Do not wash. Sharp burrs — avoid cuts. Keep away from children.
- DE Nur für geröstete Kaffeebohnen. Nur mit Bürste reinigen. Nicht waschen. Scharfe Mahlscheiben — Schnittgefahr. Von Kindern fernhalten.
- FR Pour grains de café torréfiés uniquement. Nettoyer à la brosse uniquement. Ne pas laver. Meules tranchantes — risque de coupure. Tenir hors de portée des enfants.
- IT Solo per chicchi di caffè tostati. Pulire solo con spazzola. Non lavare. Macine affilate — rischio di tagli. Tenere lontano dai bambini.
- ES Solo para café tostado. Limpiar solo con cepillo. No lavar. Muelas afiladas — riesgo de cortes. Mantener alejado de los niños.
- NL Alleen voor gebrande koffiebonen. Alleen met borstel reinigen. Niet wassen. Scherpe maalschijven — kans op snijwonden. Buiten bereik van kinderen houden.
- TR Yalnızca kavrulmuş kahve çekirdekleri için. Yalnızca fırça ile temizleyin. Yıkamayın. Keskin öğütücüler — kesilme riski. Çocuklardan uzak tutun.
- SE Endast för rostade kaffeböner. Rengör endast med borste. Tvätta inte. Vassa malskivor — risk för skärskador. Håll borta från barn.
- PL Tylko do palonych ziaren kawy. Czyścić tylko szczoteczką. Nie myć. Ostre żarna — ryzyko skaleczenia. Trzymać z dala od dzieci.
- CZ Pouze pro pražená kávová zrna. Čistěte pouze kartáčkem. Nemýjte. Ostré mlecí kameny — nebezpečí pořízání. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- KR 볶은 원두 전용. 브러시로만 청소하십시오. 물세척 금지. 날카로운 칼날 — 베임 주의. 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
- JP 焙煎コーヒー豆専用。ブラシのみで清掃してください。水洗い禁止。刃が鋭いため注意。子供の手の届かない場所に保管してください。

Follow Us

- www.timemore.com
- ✉ info@timemore.com
- 📷 @timemoreproducts
- 📺 @timemorecoffeeofficial



YouTubeチャンネルでチュートリアルなどをご覧ください。